SAMSUNG

SGH-Z720
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos informacija

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamus naudoti akumuliatorius utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 117 psl.

Apie šią naudojimo instrukciją

Naudojimo instrukcijoje pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite „Nuo ko pradėti“ ir „Telefonas ne vien pokalbiams“.

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Nurodo, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono savybes.
▶	Nurodo, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Nurodo, kad norėdami pereiti prie nurodytos parinkties ir paskui ją pasirinkti, turite spausti naršymo mygtukus.
[ ]	Nurodo telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ]
< >	Nurodo programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Pasirinkti**>

- **3G**
  Jūsų telefone galimi 3G aplinkos veiksmai, leidžiantys greičiau perduoti duomenis, vaizdo srautą ir vaizdo konferencijas.

Papildomos telefono savybės



- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**
  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės telefono fotoaparato režimu.

- **Dgl. terpės failų grotuvas**
  Klausykitės daugialypės terpės failų savo telefonu. Galite mėgautis aukštos kokybės vaizdo įrašais ir muzika.

- **„Bluetooth“**
  Galite perkelti daugialypės terpės failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama, belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Interneto naršyklė**
  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

- **Galite bendrauti individualiai su skambintojo ID nuotrauka**
  Iš asmeninės nuotraukos galite matyti, kas jums skambina.

- **Vardo kortelė**
  Kurkite vardo korteles su numeriu ir profiliu. Prisistatydami kitiems, naudokite šią patogią elektroninę vardo kortelę.

- **Failų peržiūra**
  Atidarykite telefone dokumentus įvairiais formatais, nepažeisdami jų.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **El. paštas**
  Siųskite ir gaukite el. laiškus su priedais – paveikslėliais ir vaizdo, bei garso įrašais.

- **„Java“**
  Galite mėgautis Java™ formato standartiniais žaidimais ir atsisiųsti naujų.

- **Kalendorius**
  Susidarykite dienos, savaitės ir mėnesio tvarkaraščius.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys.

Jūsų telefonas **6**

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti **7**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną 7
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 8
Mygtukai ir ekranas 9
Prieiga prie meniu funkcijų 12
Telefono tinkinimas 13
Skambinti / atsiliepti į skambučius 15

Telefonas ne vien pokalbiams **16**

Pradėkite nuo savo fotoaparato, dgl. terpės failų grotuvo, tinklalapio ir kitų specialiųjų funkcijų

Fotoaparato naudojimas 16
Muzikos paleidimas 17
Naršymas tinkle 19
Adresatų naudojimas 19
Žinutės siuntimas 21
Žinučių peržiūra 22
„Bluetooth“ naudojimas 23
Programų perjungimas 25
Atminties kortelės naudojimas 25

Teksto įvedimas **27**

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Skambinimo funkcijos **29**

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos **36**

Visų meniu parinkčių sąrašas

Problemų sprendimas **115**

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija **117**

Rodyklė **124**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti į meniu režimą, paspauskite [**OK**], kai įjungtas laukimo režimas.

1 Skambučių žurnalas ▶ lk 36

2 Adresatai ▶ lk 38

3 Dgl. terpės failų grotuvas ▶ lk 42

4 Internetas ▶ lk 47

1 Eiti į pradinį puslapį ▶ lk 47
2 Įvesti URL adresą ▶ lk 49
3 Žymekliai ▶ lk 49
4 Išsaugoti puslapiai ▶ lk 50
5 Istorija ▶ lk 50
6 Patobulintas ▶ lk 51
7 Naršyklės nustatymai ▶ lk 51

5 Žinutės ▶ lk 51

1 Kurti naują žinutę ▶ lk 51
2 Gautos žinutės ▶ lk 56
3 Gauti el. laiškai ▶ lk 59
4 Juodraščiai ▶ lk 60
5 Siunčiamos žinutės ▶ lk 61
6 Išsiųstos žinutės ▶ lk 61
7 Mano aplankas ▶ lk 62
8 Šablonai ▶ lk 62
9 Trinti viską ▶ lk 63
0 Žinučių siuntimo nustatymai ▶ lk 63
* Atminties būklė ▶ lk 69

6 Mano failai ▶ lk 69

Paveikslėliai ▶ lk 70
Vaizdo įrašai ▶ lk 72
Garsai ▶ lk 73
Žaidimai ir kita ▶ lk 74
Kiti failai ▶ lk 75
Daugialypės terpės albumas[1] ▶ lk 78
Atminties būklė ▶ lk 78

7 Kalendorius ▶ lk 78

8 Fotoaparatas ▶ lk 82

9 „Google“[1] ▶ lk 89

*** Programos** ▶ lk 89

1 Įrašas ▶ lk 89
2 Užduotys ▶ lk 90
3 Balso įrašytuvas ▶ lk 91
4 Pasaulio laikrodis ▶ lk 93
5 Skaičiuotuvas ▶ lk 93
6 Keitiklis ▶ lk 94
7 Laikmatis ▶ lk 94
8 Chronometras ▶ lk 95
9 SAT[2] ▶ lk 95

0 Signalai ▶ lk 95

 # Nustatymai ▶ lk 96

1 Telefono profiliai ▶ lk 96
2 Laikas ir data ▶ lk 98
3 Ekrano ir šviesų nustatymai ▶ lk 98
4 Telefono nustatymai ▶ lk 99
5 Skambučio nustatymai ▶ lk 101
6 Sauga ▶ lk 104
7 Programos nustatymai ▶ lk 106
8 Tinklo nustatymai ▶ lk 108
9 Atminties nustatymai ▶ lk 113
0 Operatoriaus nustatymai[1] ▶ lk 114
* Visiškai nustatyti iš naujo ▶ lk 114

1. Rodomas, tik jei jį palaiko turimas paslaugų teikėjas.
2. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima USIM / SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys.

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Kompiuterio duomenų kabelis
- Sąsajos su kompiuteriu CD
- Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu ir jo priedais tiekiamos dalys, kuriomis prekiauja „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

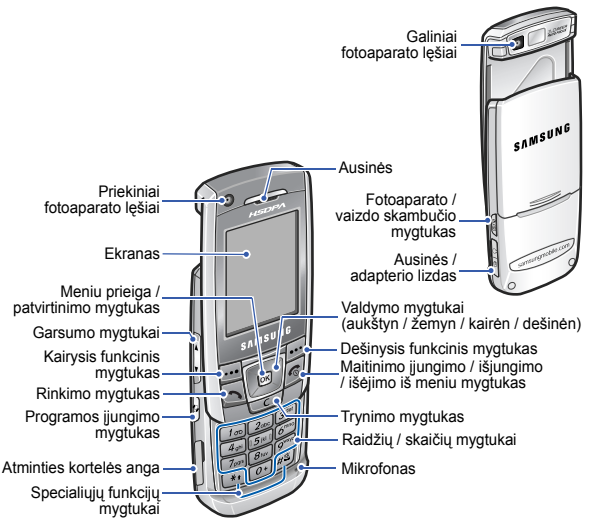

Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

USIM / SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonemento sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonemento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos. Norėdami naudotis 3G paslaugomis, galite nusipirkti USIM („Universal Subscriber Identity Module“) kortelę.

Surinkite ir įkraukite telefoną

1 Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.



Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite laikydami nuspaudę [ ].

2 Įdėkite USIM/SIM kortelę.

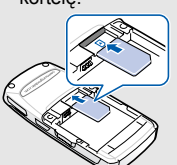

Patikrinkite, ar auksaspalviai kortelės kontaktai nukreipti žemyn.

3 Įdėkite akumuliatorių.

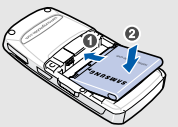

4 Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

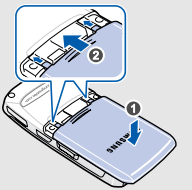

5 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.

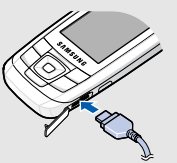

6 Įjunkite įkroviklį į standartinį kintamosios srovės maitinimo lizdą.

7 Kai telefonas visiškai įsikraus (akumuliatoriaus piktograma nebemirksės), įkroviklio kištuką ištraukite iš maitinimo lizdo.

8 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.

Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius beveik išsekęs:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie senkantį akumuliatorių ir
- mirksi išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma.

Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių.

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Patvirtin**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Klaviatūros užrakinimas

Kai uždarote telefoną, klaviatūros užraktas užrakina mygtukus, kad niekas neatsitiktų, jei netyčia būtų nuspaustas mygtukas.

Norėdami klaviatūrą atrakinti, paspauskite <**Atrakinti**>, o paskui <**Gerai**>.

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie mėgstamiausių meniu. ▶ psl. 99 Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, prieinamas meniu režimas. Meniu režimu pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.
	Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį. Kai telefonas veikia laukimo režimu, parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakyti arba gauti skambučių numeriai.
	Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.
	Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Užbaikite pokalbį. Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.
	Įveskite skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**], kad prieitumėte prie savo balso pašto. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], kad įvestumėte tarptautinį kodą.
	Įveskite specialiuosius simbolius. Paspauskite ir laikykite [#], jei norite įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Nustatykite telefono garsumą.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, reguliuoja mygtuko tono garsumą. Uždarę telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įsijungtų ekrano apšvietimas.

Atidarykite programos perjungimo langą į kitas programas neišėję iš dabartinės programos.

Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įjungtumėte fotoaparatą arba skambintumėte su vaizdu priklausomai nuo nustatymo **Fotoaparato mygtukas**. ▶ psl. 100

Įjungę fotoaparato režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Rinkimo ekrane skambinkite su vaizdu.

Ekranas

Išdėstymas

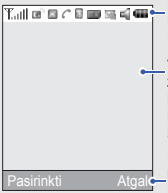

Piktogramos rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafiniai ženklai rodomos žinutės, instrukcijos ir įvedama informacija.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai rodomos tuo metu abiem funkciniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos[1]

- Priimamo signalo stiprumas
- Pasiekiamos paslaugos 2,5 G (GPRS) tinkle; perduodant duomenis, ši piktograma atgyja
- Pasiekiamos paslaugos EDGE tinkle; perduodant duomenis, ši piktograma atgyja

- Pasiekiamos paslaugos 3G (UMTS) tinkle; perduodant duomenis, ši piktograma atgyja
- Pasiekiamos paslaugos 3 G+ (HSDPA) tinkle; perduodant duomenis, ši piktograma atgyja
- Tarptinklinis ryšys
- Vyksta balso skambutis.
- Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių
- Vyksta vaizdo skambutis
- Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar gauti skambučių
- Atminties kortelė įdėta ▶ psl. 25

- Veikia funkcija „Bluetooth“; perduodant duomenis, piktograma mirksi raudonai ir mėlynai ▶ psl. 109
- Jungiasi prie kompiuterio per USB prievadą
- Naršo internete kompiuteryje naudojantis telefonu kaip modemu
- Sujungta su saugiu tinklalapiu
- Nauja žinutė:
  - : SMS
  - : MMS
  - : el. laiškas
  - : balso pranešimas
  - : naujienų pranešimas
  - : konfigūravimo pranešimas

- Gautos žinutės:
  - : SMS
  - : MMS
  - : el. laiškas
  - : balso pranešimas
  - : naujienų pranešimas
  - : konfigūravimo pranešimas
- Profilio nustatymas
  ▶ psl. 97
  - : Iprastas
  - : Tylusis
  - : Vairavimas
  - : Susirinkimas
  - : Laukas
  - : Ne tinklo režimas
- Akumuliatoriaus įkrovos lygis

1. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

Prieiga prie meniu funkcijų

Funkcinių mygtukų naudojimas

Funkcinių mygtukų veikimas priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esamas veiksmas.

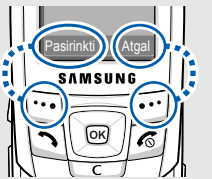

Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką, norėdami pasirinkti pažymėtą parinktį.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką, norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį.

Pasirinkties pasirinkimas	1. Paspauskite norimą funkcinį mygtuką.
	2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, spaudykite naršymo mygtukus.
	3. Paspauskite <**Pasirinkti**> arba [**OK**], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą parinktį.
	4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų: • Paspauskite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. • Paspauskite [☎], kai norite grįžti į laukimo režimą.
Sparčiųjų mygtukų naudojimas	Paspauskite skaitmenų mygtuką, kuris atitinka norimą parinktį.

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite [**OK**] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Ekrano tekstas**.
2. Pasirinkite kalbą.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skambėjimo tono melodija

Galite pakeisti skambučio signalą pakeisdami esamo garso profilio ypatybes.

Norėdami pakeisti profilio ypatybes:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite [**OK**] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**.

Skambėjimo tono melodija (tęsinys)

4. Pasirinkite **Balso skambučio tonas** ir pasirinkite balso skambučių toną.
5. Pasirinkite **Vaizdo skambučio tonas** ir pasirinkite vaizdo skambučių toną.
6. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pakeisti garso profilį:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite [**OK**] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

Laukimo režimo ekrano fonas

Galite nustatyti laukimo režimo ekrano foną.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite [**OK**] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano ir šviesų nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Paveikslėliai** → **Paveikslėliai**
2. Pereikite prie vaizdų aplanko.
3. Pasirinkite paveikslėlį.
4. Paspauskite <**Nustatyti**>.

Spartieji meniu mygtukai

Galite nustatyti naršymo mygtukus kaip nuorodas pasiekti meniu funkcijoms.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite [**OK**] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.

2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis profilis

Galite įjungti tylųjį profilį, kai norite netrukdyti kitiems žmonėms.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Tel. užraktas

Telefono slaptažodžiu galite apsaugoti telefoną nuo neteisėto jo naudojimo. Įjungę telefoną, turėsite įvesti slaptažodį.

1. Įjungę laukimo režimą, spauskite [**OK**] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Keisti telefono slaptažodį**.
2. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite <**Patvirtin**>.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Patvirtin**>.
4. Pasirinkite **Telefono užraktas**.
5. Pasirinkti **Įjungti**.
6. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Patvirtin**>.

Skambinti / atsiliepti į skambučius

Skambinti

Norėdami atlikti balso skambutį:

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Kai norite baigti skambutį, paspauskite [ ].

Skambinti (tęsinys)

Norėdami atlikti vaizdo skambutį:

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [/].
3. Kai norite baigti skambutį, paspauskite [ ].

Atsiliepti į skambutį

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Vaizdo skambučio metu paspauskite <**Rodyti**>, norėdami, kad kitas asmuo jus matytų.
3. Kai norite baigti skambutį, paspauskite [ ].

Reguliuoti garsumą pokalbio metu

Paspauskite [▲/▼].

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo savo fotoaparato, dgl. terpės failų grotuvo, tinklalapio ir kitų specialiųjų funkcijų

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [/], kai norite įjungti fotoaparatą.
3. Objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspauskite [**OK**] arba [/] norėdami nufotografuoti. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite < > arba <**Atgal**> norėdami dar kartą nufotografuoti.

Peržiūrėti nuotrauką

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Mano failai**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmuoti

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [⊙/ᯓ], kai norite įjungti fotoaparatą.
2. Paspauskite [**1**], kai norite įjungti įrašymo režimą.
3. Paspauskite [**OK**] arba [⊙/ᯓ] norėdami pradėti įrašinėti.
4. Paspauskite [**OK**] arba [⊙/ᯓ] norėdami baigti įrašinėt. Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.
5. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite filmuoti vėl.

Vaizdo įrašo paleidimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Mano failai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos paleidimas

Kopijuoti dgl. terpės failus į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ psl. 47
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi pasirinktinės programos „Samsung PC Studio“ ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovu.
- Gauti per „Bluetooth“ ▶ psl. 110
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną ▶ psl. 26

Grojaraščio sukūrimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Dgl. terpės failų grotuvas**.
2. Pereikite į skirtuką **Muzika**.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Kurti grojamų sąrašą**.
4. Įveskite norimą žymeklio vardą ir spustelėkite mygtuką <**Įrašyti**>.
5. Pasirinkite ką tik sukurtą grojaraštį.
6. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti** → **Grojaraštis** arba **Failai**.
7. Slinkite į norimą grojaraštį, arba paspauskite [**OK**] pasirinkti norimus failus.
8. Paspauskite <**Pasirinkti**> arba <**Įtraukti**>.

Muzikos failų paleidimas

1. Pasirinkite norimą leisti failą.
2. Leisdami įrašą naudokitės šiais mygtukais:
   - **OK**: sustabdo arba vėl paleidžia perklausą.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Kai laikomas nuspaustas, pereina failu atgal.
   - Dešinėn: peršoka į kitą failą. Kai laikomas nuspaustas, peršoka failu į priekį.
   - ▲/▼: reguliuoja garsumą.
3. Paspauskite [žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

Naršymas tinkle

Naudodamiesi vidine interneto naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio interneto ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite atsisiųsti norimos medžiagos iš interneto.

Interneto naršyklės paleidimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Internetas** → **Eiti į pradinį puslapį**.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, paspauskite <**Pasirinkti**> arba [**OK**].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie pasirinkčių, paspauskite <**Pasirinktys**>.

Adresatų naudojimas

Adresato pridėjimas

Į telefono atmintį:

1. telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → **Telefonas** → **Nauja** → numerio tipą.
3. Nurodykite adresato informaciją: Vardas, Pavardė, Ekrano pavadinimas, Asmeninis mobilusis, Fiksuotas ryšys - privatus, El. paštas, Grupė, Skambintojo ID, Skambėjimo tonas ir Daugiau informacijos.
4. Paspauskite [**OK**] norėdami įrašykite kontaktą.

Adresato pridėjimas (tęsinys)

Į USIM / SIM kortelę:

1. telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → **SIM** → **Nauja**.
3. Nurodykite adresato informaciją: Vardas ir pavardė, Telefono numeris, Grupė (USIM) ir Vietos kodas.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Pasirinktys**>, pasirinkite **Įrašyti** ir įrašykite adresatą.

Adresato radimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą.
4. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [**OK**], jei norite redaguoti adresato informaciją.

Vardo kortelės kūrimas ir siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Mano kontaktinė informacija**.
3. Nurodykite adresato informaciją.
4. Paspauskite [**OK**], kai norite įrašyti vardo kortelę.
5. Ketindami siųsti vardo kortelę, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Siųsti savo kontaktinę informaciją** → siuntimo metodą.

Žinutės siuntimas

Siųsti trumpąsias žinutes (SMS)

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <✉> ir pasirinkite **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite savo žinutę.
3. Norėdami pereiti į vietos lauką, spustelėkite [aukštyn].
4. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, paspauskite [dešinėn] ir užpildykite papildomus adresatų laukelius.
5. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Siųsti** norėdami siųsti žinutę.

Siųsti daugialypę žinutę (MMS)

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <✉> ir pasirinkite **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite savo žinutę.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti subjektą**.
4. Paspauskite <**Gerai**>.
5. Įveskite žinutės subjektą ir paspauskite [žemyn] norėdami pereiti prie kito lauko.
6. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti elementą**, **Kurti įrašą** arba **Įtraukti priedą**.
7. Įtraukite daugialypės terpės failą, Adresatų įrašą, kalendoriaus elementą arba žymeklio elementą.
8. Paspauskite [aukštyn], kol gavėjo laukas paryškės.

Siųsti daugialypę žinutę (MMS) (tęsinys)

9. Įveskite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresus.
   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, paspauskite [dešinėn] ir užpildykite papildomus numerius arba el. pašto adresus.
10. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Siųsti** norėdami siųsti žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režime paspauskite <✉> ir pasirinkite **Kurti naują žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. laiško tekstą.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti subjektą**.
4. Įveskite el. laiško temą.
5. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti elementą** arba **Kurti įrašą**.
6. Įtraukti daugialypės terpės failą, Kontaktų įrašą, kalendoriaus elementą arba žymeklio elementą.
7. Paspauskite [aukštyn], kol gavėjo laukas paryškės.
8. Įveskite gavėjo el. pašto adresus.
   Norėdami išsiųsti el. laišką daugiau nei vienam gavėjui, paspauskite [dešinėn] ir užpildykite papildomus el. pašto adresus.
9. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**, norėdami išsiųsti el. laišką.

Žinučių peržiūra

Peržiūrėti teksto žinutę

Kai pasirodo pranešimas:

1. paspauskite <**Peržiūrėti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš gautų žinučių dėžutės.

Iš gautų žinučių dėžutės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <✉> ir pasirinkite **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite SMS žinutę (✉).

Daugialypių žinučių peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. paspauskite <**Peržiūrėti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš gautų žinučių dėžutės.

Iš gautų žinučių dėžutės:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <✉> ir pasirinkite **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite MMS žinutę (🖼✉).

El. laiško peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite <✉> ir pasirinkite **Gauti el. laiškai**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Atsisiųsti**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

Įjungti „Bluetooth“

1. Telefonui veikiant Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Tinklo nustatymai** → **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas** → **Įjungti**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

Ieškoti „Bluetooth“ įrenginio ir nustatyti tarpusavio ryšį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Tinklo nustatymai** → **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Pasiekite programą, **Adresatai**, **Mano failai** arba **Kalendorius**, **Įrašas** arba **Užduotys**.
2. Pasirinkite norimą siųsti elementą.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Siųsti adresatų informaciją**/**Siųsti**/**Siųsti per** → **„Bluetooth“ ryšiu**/**„Bluetooth“**.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas

1. Kai įrenginys bando prieiti prie jūsų telefono, paspauskite <**Taip**>, jei priimate jungimąsi.
2. Jei reikia, paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Programų perjungimas

Galite perjungti į kitą programą būdami meniu ir neuždarę naudojamo meniu ekrane.

Perjungimas į programą

1. Naudodami meniu paspauskite [⟲].
2. Pasirinkite programą.

Galimos programos

- **Skambutis**: atidaro rinkimo ekraną.
- **Žinutės**: prieina prie meniu **Žinutės**.
- **Internetas**: įkelia žiniatinklio naršyklę.

Visų paleistų programų uždarymas

1. Paspauskite [⟲].
2. Pereikite prie **Viską baigti?**.
3. Paspauskite <**Taip**>.

Atminties kortelės naudojimas

Galite naudoti pasirinktinę „MicroSD“ atminties kortelę, kai norite padidinti telefono atminties talpą.

Svarbi atminties kortelės informacija

- Per dažnas ištrynimas iš atminties ir rašymas trumpina atminties kortelės aktyvumo trukmę.
- Neišimkite atminties kortelės iš telefono arba neišjunkite telefono, kai yra pasiekiami arba perkeliami duomenys. Tai gali būti duomenų praradimo ir / arba kortelės ar telefono sugadinimo priežastis.
- Nedėkite atminties kortelės ten, kur ji gali būti sutrenkta.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais atminties kortelės gnybtų. Jei sušlapo, nusausinkite kortelę minkštu audiniu.

Svarbi atminties kortelės informacija (tęsinys)

- Laikykite atminties korteles vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite atminties kortelių į elektrostatinės iškrovos vietas ir / arba ten, kur yra elektros iškrova.

Atminties kortelės įdėjimas

1. Įstumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą, kaip parodyta etikete į viršų.

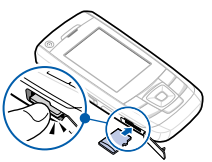

2. Paspauskite kortelę žemyn į telefoną, kol ji užsifiksuos.

Atminties kortelės išėmimas

1. Paspauskite atminties kortelę taip, kad ji išsiimtų iš telefono.
2. Ištraukite kortelę iš jos lizdo.

Kortelės adapterio naudojimas

Naudodami kortelės įkroviklį ir USB kortelės skaitytuvą / rašytuvą, galite skaityti kortelės duomenis kompiuteryje.

1. Įdėkite atminties kortelę į kortelės adapterį, tada adapterį į kortelės skaitytuvą / rašytuvą.
2. Įjunkite kortelės skaitytuvo / rašytuvo USB jungiklį į USB prievadą jūsų kompiuteryje.
3. Pasiekite atitinkamą atminties diską ir kopijuokite į kortelę ir iš jos.

Teksto įvedimas

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimai

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, adresatus arba Kalendoriaus įrašus, naudodamiesi ABC, T9, skaičių ir simbolių režimu.

Teksto įvedimo režimo keitimas

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⁎], jei norite vietoj T9 (T9abc) režimo įjungti ABC (Abc) režimą ir atvirkščiai.
- Paspauskite [⁎], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą (123).
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite persijungti į simbolių režimą (SYM).

ABC režimo naudojimas

Atitinkamą mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Kiti ABC režimo veiksmai

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.

- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvedimas T9 režimu

1. Paspauskite nuo [**2**] iki [**9**], kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti žodį *„Hello“* T9 režimu.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti po kiekvieno mygtuko paspaudimo.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4-ojo veiksmo. Jei ne – paspauskite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams *„Of“* ir *„Me“* naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Paspauskite [#] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Kiti T9 režimo veiksmai

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau siūlomų žodžių nėra, ekrano apatinėje eilutėje matysite pasirinktį **Tikrinti**.

3. Paspauskite <**Tikrinti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi ABC režimu ir paspauskite <**Įtraukti**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaitmenys. Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	**Paspauskite**
slinkti prie simbolių rinkinio	naršymo mygtukus.
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti įvestus simbolius	[**C**].
įterpti simbolius	<**Gerai**>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.

   - Paspauskite [**C**], jei norite ištrinti paskutinį skaitmenį, arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**], jei norite ištrinti visą rodmenį.
   - Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami užbaigti skambutį, paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite [ ].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas adresatų numeriu

Jei numerį esate įvedę į adresatus, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš adresatų. ▶ psl. 40

Galite pasinaudoti greitojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susiejęs su tam tikrais skaitmenų mygtukais. ▶ psl. 106

Galite greitai surinkti numerį iš USIM / SIM kortelės, naudodami vietos numerius, priskirtus išsaugant.

1. Laukimo režimu įveskite vietos numerį, paspauskite [#].
2. Eikite per kitus numerius, jei būtina.
3. Paspauskite <**Skambutis**> arba [ ], jei norite skambinti balsu, arba paspauskite <**Vaizdo skamb..**>, arba [ ] – jei norite skambinti su vaizdu.

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite <**Priimti**> arba [ ].

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai pasirinktis **Paslinkti į viršų** komandoje **Skaidrių nustatymai** nustatyta **Priimti skambutį**, galite paprasčiausiai atidaryti telefoną. ▶ psl. 100
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [▲/▼], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, tai priklauso nuo **Garsumo mygtuko funkcija** nustatymo. ▶ psl. 100

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

1. Paspauskite <**Peržiūrėti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Paspauskite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite, kai norite skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą dešinėje telefono pusėje. Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	**Paspauskite**
perrinkti paskutinį rinktą numerį	ir laikykite nuspaudę mygtuką du kartus.
atsiliepti į skambutį	mygtuką.
baigti pokalbį	ir laikykite nuspaudę.

Parinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Garsiakalbio garsumas pokalbio metu reguliuojamas [▲/▼].

Paspauskite [▲], norėdami padidinti, arba [▼] – norėdami sumažinti garsumą.

Skambučio atidėjimas / atnaujinimas

Paspauskite <**Atidėti**> arba <**Atnaujinti**>, jei norite atidėti arba atnaujinti skambutį.

Antras skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Atidėti**> ir atidėkite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį kartą skambinkite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir **Baigti** → **Atidėtas skambutis**, jei norite baigti atidėtą pokalbį.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į priimamą skambutį, jei tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją. ▶ psl. 103

1. Kai norite atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.

2. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir **Baigti** → **Atidėtas skambutis**, jei norite baigti atidėtą pokalbį.
4. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, paspauskite [ ].

Naudojimasis garsiakalbio funkcija

Naudodamiesi telefonu kaip garsiakalbiu, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų.

Paspauskite [**OK**], tada <**Taip**>, jei norite suaktyvinti garsiakalbio funkciją. Dar kartą paspauskite [**OK**], kai norite grįžti prie ausinių.

Naudojimasis priimamų skambučių parinktimis

Skambučio metu paspauskite <**Pasirinktys**> ir galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Garsiakalbis įjungtas** / **Įprasta**: įjungiamas garsiakalbis arba perjungiama į įprastą režimą.
- **Įjungti laisvų rankų įrangą** / **Įjungti telefoną**: perjungia pokalbį į „Bluetooth“ ausines ar laisvų rankų įrangą, arba leidžia naudotis telefonu. Norėdami naudoti šią funkciją, pirmiausia prijunkite ausines arba automobilinį komplektą prie telefono. ▶ psl. 109
- **Šnabždesio režimas įjungtas** / **Šnabždesio režimas išjungtas**: šnabždesio režimas įjungiamas arba išjungiamas. Šnabždesio režimas automatiškai padidina mikrofono jautrumą, kad jūsų pašnekovas girdėtų jūsų balsą net jeigu jūs šnibždate.
- **Prisijungti**: galima nustatyti konferencinį pokalbį prijungiant skambintoją prie šiuo metu vykstančio pokalbio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.
- **Skaidyti**: galima privačiai kalbėti su vienu iš konferencinio skambučio dalyvių. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje. Po privataus pokalbio pasirinkite **Prisijungti** ir sugrįžkite į konferencinį skambutį.
- **Keisti**: perjungia skambučius, jeigu skambutis yra atidėtas.

- **Perduoti**: skambutį perduoda skambintojui, kurio skambutis atidėtas. Įjungus šią funkciją, abu skambinantieji gali kalbėtis tarpusavyje, tačiau jūs pokalbyje dalyvauti negalite.
- **Atidėti** / **Atnaujinti**: galima atidėti skambutį arba jį atnaujinti.
- **Tildyti**: galima prieiti prie šių tildymo pasirinkčių:

  Balso: išjungia telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjungia.

  Klaviatūros signalai: galima išjungti arba įjungti mygtukų signalus.

  ☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite išjungti **Klaviatūros signalai**.

- **Naujas skambutis**: gali atlikti naują balso skambutį.
- **Siųsti DTMF**: DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonai siunčiami kaip grupė. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaitmenų mygtukus. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Adresatai**: nustato arba išsaugo adresatus aplanke Adresatai.
- **Įtraukti į adresatus**: įtraukia siuntėjo numerį adresatuose.
- **Peržiūrėti adresatų informaciją**: galima prieiti prie informacijos, jei adresato informacija įrašyta aplanke Adresatai.
- **Kurti žinutę**: galima sukurti SMS arba MMS žinutę.
- **Kalendorius**: pasižymėti savo tvarkaraštį.
- **Įrašas**: sukuria įrašą.
- **Įjungti vaizdo skambutį**: įjungia vaizdo skambutį.
- **Baigti skambutį** / **Baigti**: galima atjungti atidėtą, vykstantį arba visus skambučius.
- **Skambutis**: galima paskambinti įvestu numeriu balso skambučiu.
- **Įrašyti kaip komentarą**: išsaugo įvestą numerį kaip komentarą.

Vaizdo skambučio funkcijos naudojimas

3G (UMTS) ryšio zonoje, galite atlikti arba atsiliepti į vaizdo skambučius, kurie leidžia jums matyti kitą pokalbio dalyvį ekrane pokalbio metu. Kito pokalbio dalyvio telefonas turi palaikyti vaizdo skambučio funkciją.

Vaizdo skambutis

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

Atsiliepimas į vaizdo skambutį

Atsiliepdami į vaizdo skambutį, atsiliepsite į jį kaip ir į paprastą skambutį. Paspauskite <**Rodyti**>, kad skambintojas galėtų jus matyti per kamerą.

Vaizdo skambučio pasirinkčių naudojimas

Vaizdo skambučio metu paspauskite <**Pasirinktys**> ir galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Įprastas** / **Garsiakalbis įjungtas**: įjungia / išjungia garsiakalbį.
- **Įjungti laisvų rankų įrangą** / **Įjungti telefoną**: perjungia pokalbį į „Bluetooth“ ausines arba laisvų rankų įrangą, arba leidžia naudotis telefonu. Norėdami naudoti šią funkciją, pirmiausia prijunkite ausines arba automobilinį komplektą prie telefono. ▶ psl. 109
- **Šnabždesio režimas įjungtas** / **Šnabždesio režimas išjungtas**: šnabždesio režimas įjungiamas arba išjungiamas. Šnabždesio režimas automatiškai padidina mikrofono jautrumą, kad jūsų pašnekovas girdėtų jūsų balsą net jeigu jūs šnibždate.
- **Siunčiamas paveikslėlis**: galima nustatyti paveikslėlį, kuris bus rodomas kito asmens telefone.
- **Tildyti**: galima išjungti mikrofoną arba mygtukų signalus.
- **Įrašyti vaizdo skambutį** / **Sustabdyti įrašinėjimą**: įrašo esamą vaizdo skambutį ir sustabdo įrašinėjimą.
- **Išorinis fotoaparatas** / **Vidinis fotoaparatas**: perjungia iš priekinio objektyvo į išorinį.
- **Fotografuojamas vaizdas**: fotografuoja ekrane matomą vaizdą.

- **Ekrano pasirinktys**: įeina į vaizdo skambučio fotoaparato nustatymus.

  Ryškumas: rodo valdymo juostos ryškumą, jį galima reguliuoti paspaudžiant [kairėn] arba [dešinėn].

  Efektai: galima pakeisti nuotraukos spalvų toną.

  Kokybė: keičia vaizdo kokybę.

  Peržiūros stilius: galima pasirinkti peržiūros režimą.

  Mastelio keitimas: rodoma mastelio keitimo juosta; galima didinti arba mažinti paspaudžiant [aukštyn] arba [žemyn].

  Nerodyti skambintojo ID / **Rodyti skambintojo ID**: slepia arba rodo skambinančiojo numerį arba vardą, jeigu jis įrašytas aplanke Adresatai.
- **Daugiau pasirinkčių**: galima prieiti prie šių pasirinkčių:

  Adresatai: nustato arba išsaugo adresatus aplanke Adresatai.

  Peržiūrėti adresatų informaciją: galima prieiti prie informacijos, jei adresato informacija įrašyta aplanke Adresatai.

  Kurti žinutę: galima sukurti SMS arba MMS žinutę.

  Gautų žinučių dėžutė: atidaro gautų žinučių sąrašą.

  Siųsti DTMF: siunčia dvigubo tono daugiadažnio veikimo (DTMF) tonus kaip grupę, jei įvedate visą siunčiamą numerį arba pasirenkate jį iš Adresatų.

  Kalendorius: atidaro kalendorių, kuriame galite patikrinti savo tvarkaraštį arba įvesti naujus susitikimus.

  Įrašas: sukuria įrašą.
- **Įjungti balso skambutį**: keičia skambutį balso skambučiu.
- **Nustatymai**: keičia numatytuosius vaizdo skambučio funkcijos nustatymus. ▶ psl. 103
- **Įtraukti į adresatus**: išsaugo numerius Adresatuose.
- **Įrašyti kaip komentarą**: išsaugo įvestą numerį kaip komentarą.

Meniu funkcijos

Visų meniu parinkčių sąrašas

Skambučių žurnalas *(1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, kai norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius ir skambučių trukmę. Taip pat galite pasitikrinti skambučių kainą, jei jūsų USIM / SIM kortelė palaiko šią funkciją.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite [**OK**], kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių žurnalas**.

Prieiga prie skambučių žurnalo

Galite prieiti prie paskutinių rinktų, gautų arba neatsakytų skambučių.

1. Paspauskite [kairėn] arba [dešinėn] ir pereikite prie kito skambučių tipo.
2. Paspauskite mygtukus [aukštyn] arba [žemyn] ir peržiūrėkite skambučių sąrašą.
3. Paspauskite [**OK**], jei norite peržiūrėti skambučio duomenis, arba paspauskite [ ], jei norite surinkti kurį nors numerį.

Skambučių žurnalo parinktys

Peržiūrėdami duomenis galite paspausti <**Pasirinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Balso skambutis**: galima siuntėjui paskambinti balso skambučiu.
- **Vaizdo skambutis**: galima paskambinti vaizdo skambučiu, jei galima 3G paslauga.
- **Įrašyti adresatą į**: išsaugo numerį Adresatuose.
- **Kurti žinutę**: siunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą skambučių žurnalą arba visus žurnalus.
- **Įtraukti į atmetamų sąrašą**: įtraukia numerį į Automatinio atmetimo sąrašą, kad galėtumėte atmesti to numerio skambučius.
- **Peržiūrėti adresatų informaciją**: prieina prie informacijos, jei numeris įrašytas aplanke Adresatai.

Duomenų skaitiklio peržiūrėjimas

Skambučių žurnalo sąraše paspauskite <**Pasirinktys**>, pasirinkite **Skambučių tvarkymo programa** → **Duomenų skaitiklis** ir peržiūrėkite visus siųstus ir gautus duomenis.

Galimi tokie skaitikliai:

- **Iš viso siųsta**: tikrina bendrą išsiųstų duomenų kiekį.
- **Iš viso gauta**: tikrina bendrą gautų duomenų kiekį.

Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Nustatyti iš naujo** arba **Viską nustatyti iš naujo**, jei norite nustatyti iš naujo skaitiklį arba visus skaitiklius.

☑ Jei telefonas užrakintas, gali būti pareikalauta įvesti slaptažodį. Galite keisti šį slaptažodį. ▶ psl. 105

Skambučių kainos peržiūrėjimas

Skambučių žurnalo sąraše paspauskite <**Pasirinktys**>, pasirinkite **Skambučių tvarkymo programa** → **Skambučio kaina** ir peržiūrėkite visų skambučių kainą. Ši pasirinktis rodoma tik tuo atveju, jei ją palaiko turima USIM / SIM kortelė. Žinokite, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

Galimi tokie skaitikliai:

- **Bendra kaina**: patikrina visų jūsų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Redaguoti kainos limitą**, turite pirma išvalyti, o paskui skambinti.
- **Pas. skamb. Kaina**: patikrina paskutinio skambučio kainą.
- **Kainos limitas**: patikrina maksimalią nustatytą kainą.

Paspaudę <**Pasirinktys**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Iš naujo nustatyti skambučių kainą**: iš naujo nustato skaitiklius.
- **Redaguoti kainos limitą**: nustato maksimalią leistiną skambučių kainą.
- **Nustatyti valiutą**: nustato kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučio kainą.

Skambučio trukmės peržiūrėjimas

Skambučių žurnalo sąraše paspauskite <**Pasirinktys**>, pasirinkite **Skambučių tvarkymo programa** → **Skambučio trukmė** ir peržiūrėkite skambučių į telefoną ir iš jo laiko žurnalus. Tikrasis laikas, už kurį paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitoks.

Galimi tokie skaitikliai:

- **Iš viso rinkta**: patikrina rinktų skambučių trukmę.
- **Iš viso gauta**: patikrina gautų skambučių trukmę.
- **Iš viso vaizdo skambučių rinkta**: patikrina atliktų vaizdo skambučių trukmę.
- **Iš viso vaizdo skambučių priimta**: patikrina priimtų vaizdo skambučių trukmę.

Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Nustatyti iš naujo** arba **Viską nustatyti iš naujo**, jei norite nustatyti iš naujo skaitiklį arba visus skaitiklius.

☑ Jei telefonas užrakintas, gali būti pareikalauta įvesti slaptažodį. Galite keisti šį slaptažodį.
▶ psl. 105

Adresatai *(2 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti USIM / SIM kortelėje arba telefono atmintyje. USIM / SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama „Adresatai“.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Adresatai**.

Išsaugoti naują adresatą

Galite įtraukti naują adresatą aplanke Adresatai.

Adresato įrašymas į telefono atmintį

1. Slinkite į skirtuką **Adresatai**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti adresatą** → **Telefonas**.
3. Galite pakeisti nustatymus arba įvesti adresato informaciją.
   - **Vardas** / **Pavardė**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Ekrano pavadinimas**: priskiria ekrano pavadinimą.
   - **Asmeninis mobilusis**: įtraukia telefono numerį.

- **Fiksuotas ryšys - privatus**: įveda fiksuoto ryšio telefono numerį.
- **El. paštas**: priskiria el. pašto adresą.
- **Grupė**: priskiria skambintojų grupę.
- **Skambintojo ID**: priskiria skambintojo ID vaizdą.
- **Skambėjimo tonas**: įveda skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.
- **Daugiau informacijos**: įveda papildomus asmens duomenis.

4. Jei reikia, paspaudę <**Pasirinktys**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:
   - **Keisti tipą**: keičia pasirinkto numerio tipą.
   - **Įtraukti daugiau laukelių**: prideda adresatui papildoma kategoriją.
   - **Trinti laukelį**: pašalina pasirinkto numerio kategoriją iš adresato įrašo.
5. Paspauskite <**Pasirinktys**>, o kai norite įrašyti adresatą, pasirinkite **Įrašyti**.

Adresato saugojimas USIM / SIM kortelėje

1. Slinkite į skirtuką **Adresatai**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti adresatą** → **SIM**.
3. Galite pakeisti nustatymus arba įvesti adresato informaciją.
   - **Vardas ir pavardė**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Telefono numeris**: įveda telefono numerį.
   - **Grupė**: priskiria skambintojų grupę (skirta USIM).
   - **Vietos kodas**: priskiria vietos numerį.
4. Jei naudojate USIM kortelę, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pridėkite papildomos informacijos:
   - **Įtraukti daugiau laukelių**: prideda adresatui papildoma kategoriją.
   - **Trinti laukelį**: pašalina pasirinkto numerio kategoriją iš adresato įrašo.
5. Paspauskite <**Įrašyti**> arba <**Pasirinktys**>, pasirinkite **Įrašyti** ir įrašykite adresatą.

Įtraukia adresatą į FDN sąrašą

Galite sukurti adresatų sąrašą FDN (fiksuotas rinkimas) režimu, kuriuo veikdamas telefonas leis skambinti tik nurodytais numeriais, jei ši funkcija palaikoma USIM / SIM kortelės.

1. Pereikite į skirtuką **FDN** arba paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **FDN adresatai**.

2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Kurti FDN adresatą**.
3. Įveskite savo PIN2 kodą ir paspauskite <**Patvirtin**>.
4. Galima pakeisti nustatymus arba įvesti adresato informaciją:
   - **Vardas ir pavardė**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Telefono numeris**: įveda telefono numerį.
   - **Vietos kodas**: priskiria vietos numerį.
5. Paspauskite <**Pasirinktys**>, o kai norite įrašyti adresatą, pasirinkite **Įrašyti**.

Galite įtraukti **?** vietoje, kur numeris nefiksuotas paspausdami <**Pasirinktys**> ir pasirinkdami **Įveskite pakaitos simbolį**.

Adresato suradimas

Numerių galite ieškoti Adresatuose.

1. Pereikite į skirtuką **Adresatai**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Iš adresatų sąrašo pasirinkite norimą adresatą.
4. Slinkite per numerius ir paspauskite [ ] norėdami skambinti arba [**OK**] – redaguoti adresato informaciją.

Adresato pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami adresato sąrašą, galite paspausti <**Pasirinktys**> ir pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūrėti**: suteikia informaciją apie adresatą.
- **Įtraukti adresatą**: įtraukia naują adresatą Adresatuose.
- **Balso skambutis**: atlieka balso skambutį.
- **Vaizdo skambutis**: atlieka vaizdo skambutį.
- **Kurti žinutę**: išsiunčia SMS, MMS arba el. laišką.
- **Redaguoti**: galima redaguoti adresato informaciją.
- **Kopijuoti**: padaro adresato kopiją.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą adresatą arba kitus norimus adresatus.
- **Įrašyti į „Mano failai“**: įrašo adresatą vardo kortelės formatu aplanke **Kiti failai**.

- **Siųsti adresatų informaciją**: siunčia adresato detalias MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Mano kontaktinė informacija**: parodo vardo kortelę.
- **Priskirti spartųjį rinkimą**: priskiria sparčiojo rinkimo numerį. Jeigu pasirinktas adresatas turi kelis telefono numerius, sparčiojo rinkimo numeris numatytai priskiriamas pirmam įrašytam numeriui.
- **Kopijuoti į telefoną** / **Kopijuoti į SIM**: nukopijuoja pasirinktą adresatą arba adresatus į telefono atmintį arba USIM / SIM kortelę.
- **Perkelti į telefoną** / **Perkelti į SIM**: perkelia pasirinktą adresatą arba adresatus į telefono atmintį arba USIM / SIM kortelę.
- **Paslaugų numeriai**: parodo ryšio teikėjo priskirtą SDN sąrašą, taip pat avarinių tarnybų, informacijos tarnybų ir balso pašto tarnybos numerius. Ši pasirinktis rodoma tik tuo atveju, kai ją palaiko turima USIM / SIM kortelė.
- **FDN adresatai**: parodo FDN adresatų sąrašą.
- **Kopijuoti į FDN adresatus**: kopijuoja pasirinktą adresatą į FDN adresatų sąrašą.
- **Spausdinti per „Bluetooth“**: spausdina adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Adresatų nustatymai**: keičia numatytuosius adresatų nustatymus. ▶ psl. 106
- **Atminties būklė**: patikrina telefono atmintyje ir USIM / SIM kortelėje įrašytų kontaktų skaičių.

Adresatų suskirstymas grupėje

Adresatus galite suskirstyti į skambintojų grupes.

Skambintojų grupės sukūrimas

1. Pereikite į skirtuką **Grupės**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Kurti grupę**.
3. Jeigu naudojate USIM kortelę, pasirinkite vietą.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Narių įtraukimas į skambintojų grupę

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti narį**.
3. Paspauskite [**OK**] norėdami pasirinkti norimus adresatus ir paspauskite <**Įtraukti**>.

Skambintojų grupių valdymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: rodo pasirinktos grupės narius.
- **Kurti grupę**: įtraukia naują grupę.
- **Kurti žinutę**: išsiunčia SMS, MMS arba el. laišką.
- **Trinti**: trina pasirinktą grupę. Tačiau grupės nariai neištrinami iš adresatų.
- **Pervardyti**: pakeičia grupės pavadinimą.
- **Grupės nustatymai**: pasirinktai grupei priskiria paveikslėlį ir skambėjimo toną telefono atmintyje.

Dgl. terpės failų grotuvas *(3 meniu)*

Galite leisti muzikos failus ir vaizdo įrašus.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Dgl. terpės failų grotuvas**.

Muzikos failų arba vaizdo įrašų atsisiuntimas arba gavimas

Telefone galite paleisti tokio tipo failus.

- Muzikos: MP3, AAC, 3GA, M4A
- Vaizdo: 3GP, MP4

Išsaugoti muzikos failus arba vaizdo įrašus savo telefono atmintyje arba atminties kortelėje galite tokiais būdais:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ psl. 47
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi „Samsung PC Studio“ ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovu
- Gaukite per aktyvų „Bluetooth“ ryšį ▶ psl. 110
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėkite kortelę į telefoną ▶ psl. 26

Muzikos failų paleidimas

Naudoja Dgl. terpės failų grotuvą muzikos failams leisti. Norėdami mėgautis aukšta muzikos kokybe, galite naudoti pasirinktinai pateiktas „Bluetooth“ stereofonines ausines.

☑ „Bluetooth“ mono ausinės nesuderintos su Dgl. terpės failų grotuvu.

Muzikinio grojaraščio kūrimas

1. Pereikite į skirtuką **Muzika**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Kurti grojamų sąrašą**.
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.
4. Pasirinkite ką tik savo sukurtą grojaraštį.
5. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti** → **Grojaraštis** arba **Failai**.
6. Parinkčiai **Grojaraštis** pasirinkite norimą grojaraštį.

   Jei norite įtraukti **Failai**, paspauskite [**OK**], kad pasirinktumėte norimus failus, ir paspauskite <**Įtraukti**>.

Muzikos failo paleidimas

1. Grojaraščio ekrane paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Groti per**.
2. Pasirinkite **Telefonas**, kai norite naudotis garsiakalbiu.

   Jeigu pasirinkote **„Bluetooth“ stereofoninės ausinės**, galite naudoti „Bluetooth“ stereofonines ausines, tada ieškoti ir prisijungti prie ausinių.

Leisdami įrašą naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdo arba vėl paleidžia įrašą.
Aukštyn	Atidaro grojaraštį.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Kai laikomas nuspaustas, pereina failu atgal.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Kai laikomas nuspaustas, peršoka failu į priekį.
Žemyn	Sustabdo perklausą.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.

Mygtukas	Funkcija
1	Įjungia arba išjungia 3D garsą. Ši pasirinktis galima tik prijungus ausines.
3	Pakeičia kartojimo režimą.
6	Nustato muzikos grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

Grotuvo pasirinkčių naudojimas

Grotuvo ekrane paspauskite <**Pasirinktys**>, kad galėtumėte naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Pauzė** / **Tęsti**: pristabdo arba tęsia grojimą.
- **Stabdyti**: sustabdo įrašą.
- **Groti per**: groja pažymėtus failus per telefono garsiakalbį arba „Bluetooth“ stereoausines.
- **Perduoti į „Bluetooth“ stereofonines ausines** / **Perduoti į telefoną**: groja pažymėtus failus per telefono garsiakalbį arba „Bluetooth“ stereoausines.
- **Atidaryti grojaraštį**: atidaro grojaraštį.
- **Peršokti į takelio laiką**: nurodykite vietą faile, į kurią norėtumėte pereiti.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Nustatymai**: pakeičia nustatytuosius muzikos failų grojimo nustatymus.

  Kartoti: parenka kartojimo režimą.

  Maišymas: nustato muzikos grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

  3D garsas: įjungia arba išjungia 3D garsą. Ši pasirinktis galima tik prijungus ausines.

  Vizualizacijos tipas: galima pasirinkti peržiūros animaciją.

  Garsumas: parenka garsumo lygį.

Naudoti grojaraščio pasirinktis

Grotuvo ekrane paspauskite <**Pasirinktys**>, kad galėtumėte naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Atidaryti**: atidaro pasirinktą grojaraštį.
- **Groti per**: groja pasirinktame grojaraštyje įrašytus muzikos failus per telefono garsiakalbį arba „Bluetooth“ stereoausines.
- **Kurti grojamų sąrašą**: įtraukia naują grojaraštį.
- **Pervardyti**: pakeičia grojaraščio pavadinimą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą grojaraštį arba visus grojaraščius.

- **Grotuvo nustatymai**: pakeičia nustatytuosius muzikos failų grojimo nustatymus.

  Kartoti: parenka kartojimo režimą.

  Maišymas: nustato muzikos grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

  3D garsas: įjungia arba išjungia 3D garsą. Ši pasirinktis galima tik prijungus ausines.

  Vizualizacijos tipas: galima pasirinkti peržiūros animaciją.

  Garsumas: parenka garsumo lygį.

  Rodyti valdiklį: nustato muzikos grotuvą rodyti arba slėpti valdiklį.
- **VOD nustatymai**: parenka sujungimo profilį, reikalingą prieigai prie vaizdo įrašų srauto serverio. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ psl. 112

Muzikos įrašų failų pasirinkčių naudojimas

1. Grotuvo ekrane pasirinkite grojaraštį.
2. Paspaudę <**Pasirinktys**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:
   - **Groti per**: groja pažymėtus failus per telefono garsiakalbį arba „Bluetooth“ stereoausines.
   - **Įtraukti**: prideda naują grojaraštį arba muzikos failą grojaraštyje.
   - **Perkelti grojaraščio įrašą**: perkelia pasirinktą failą į norimą vietą grojaraštyje.
   - **Įtraukti į grojamų sąrašą**: įtraukia pasirinktą failą arba norimus failus į kitą grojaraštį.
   - **Sąrašas pagal**: keičia sąrašo rūšiavimo tvarką.
   - **Siųsti per**: siunčia failą per MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
   - **Nustatyti kaip**: nustato failą kaip skambėjimo toną balso arba vaizdo skambučiui, arba kaip skambėjimo toną adresatų įrašui.
   - **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo perkėlimo, ištrynimo, pervardijimo arba jį atrakina.
   - **Pašalinti**: pašalina pasirinktą failą arba visus failus iš grojaraščio.
   - **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Muzikos failų atsisiuntimas

1. Pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite **Daugiau muzikos**. Jūs prisijungėte prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
3. Suraskite muzikinį failą ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane, norėdami jį atsisiųsti.

Vaizdo įrašų peržiūra

Naudodamiesi Dgl. terpės failų grotuvu, galite leisti vaizdo įrašus.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Įjungę dgl. terpės failų grotuvo ekraną, pereikite į skirtuką **Vaizdo įrašas**.
2. Pasirinkite failą. Vaizdo grotuvas atsidaro ir paleidžiamas vaizdo įrašas.

Leisdami įrašą naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdo arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Kai laikomas nuspaustas, pereina failu atgal.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Kai laikomas nuspaustas, peršoka failu į priekį.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo perklausą.
3	Pakeičia kartojimo režimą.
6	Nustato vaizdo grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

Vaizdo grotuvo pasirinkčių naudojimas

Vaizdo grotuvo ekrane paspauskite <**Pasirinktys**>, kad galėtumėte naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Pauzė** / **Tęsti**: pristabdo arba tęsia grojimą.
- **Stabdyti**: sustabdo įrašą.
- **Paleisti**: paleidžiamas failas.
- **Peršokti į takelio laiką**: nurodykite vietą faile, į kurią norėtumėte pereiti.
- **Rodyti valdiklį** / **Nerodyti valdiklio**: nustato vaizdo grotuvą rodyti arba slėpti valdiklį.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

- **Nustatymai**: pakeičia nustatytuosius vaizdo failo leidimo nustatymus:

  Kartoti: parenka kartojimo režimą.

  Maišymas: nustato vaizdo grotuvą taip, kad failai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

  Garsumas: parenka garsumo lygį.

  Rodyti valdiklį: nustato vaizdo grotuvą rodyti arba slėpti valdiklį.
- **Horizontaliai**: pasuka failą 90 laipsnių ir rodo per visą ekraną. Jei norite grįžti į įprastinį ekraną, paspauskite programinį mygtuką.

Vaizdo įrašų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspaudę <**Pasirinktys**>, galėsite pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Paleisti**: paleidžia failą.
- **Siųsti per**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo perkėlimo, ištrynimo, pervardijimo arba jį atrakina.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Vaizdo failų atsisiuntimas

1. Pasirinkite **Daugiau vaizdo įrašų**. Jūs prisijungėte prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
2. Suraskite muzikinį failą ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane, norėdami jį atsisiųsti.

Internetas *(4 meniu)*

Telefone esanti interneto naršyklė suteikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Su interneto naršykle galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., ekrano fonais, skambučio tonais bei muzikiniais failais.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Internetas**.

Eiti į pradinį puslapį *(4.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį.

Naršymas internete

Kam	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[aukštyn] arba [žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	Paspauskite [**OK**] arba <**Pasirinkti**>.
grįžti į ankstesnį puslapį	<**Atgal**>.

Naršyklės funkcijų naudojimas

Atsivertę bet kurį interneto puslapį, paspauskite <**Pasirinktys**>, kad galėtumėte naudotis šiomis naršyklės pasirinktimis:

- **Eiti į**: pereina prie dabar susieto tinklapio.
- **Eiti**: galima grįžti atgal arba paeiti į priekį puslapiais istorijoje.
- **Įkelti iš naujo**: galima į esamą puslapį įkelti atnaujintą informaciją.
- **Darbalaukio vaizdas** / **Sumaniai prisitaikantis vaizdas**: galima pakeisti naršyklės ekrano režimą.
- **Puslapio dydis**: pakeičia puslapio dydį.
- **Eiti į pradinį puslapį**: grįžta į pagrindinį puslapį.
- **Pridėti prie žymeklių**: pažymi dabartinį puslapį.
- **Peržiūrėti žymeklius**: leidžia įeiti į žymeklių sąrašą.
- **Siųsti URL adresą**: siunčia esamų puslapių URL adresus kaip duomenų failus MMS, el. laišku arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Įvesti URL adresą**: galima rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Kopijuoti URL adresą**: siunčia esamo tinklapio URL adresą kaip pranešimą SMS, MMS arba el. laišku.
- **Išsaugoti**: įrašo esamo žiniatinklio puslapio arba esamo puslapio paveikslėlį.
- **Išsaugoti puslapiai**: prieina prie tinklalapių, kuriuos įrašėte.
- **Istorija**: prieina prie tinklalapių, kuriais naudojotės, sąrašo.
- **Patobulintas**: galima pakeisti įvairius naršyklės nustatymus.

  Valyti talpyklą: išvalo talpyklą. Talpykla – tai laikinoji atmintis, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklalapiai.

Valyti slapukus: trina slapukus. Slapukai yra asmeninės informacijos dalys, nusiųstos į interneto serverį naršant internete.

Slapuko pasirinktys: nustato, ar slapukai saugomi ar ne. Jei pasirenkate **Raginimas**, telefonas teiraujasi, ar į esamą puslapį įrašyti slapukus.

Nuostatos: keičia žiniatinklio naršyklės parametrus, kad atitiktų nustatytus.

Sertifikatai: suteikia prieigą prie sertifikato informacijos.

Daugiau apie puslapį: galima peržiūrėti puslapio ypatybes.

Naršyklės nustatymai: parenka sujungimo profilį, kuris bus naudojamas internetui prijungti. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ psl. 112

Apie naršyklę: galima prieiti prie interneto naršyklės informacijos apie versiją ir autorių teises.

Išeikite iš interneto naršyklės.

Paspauskite [ ], kai norite nutraukti ryšį su tinklu ir uždaryti naršyklę.

Įvesti URL adresą *(4.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie susijusio tinklalapio.

Galite įtraukti įvestą URL į žymeklių sąrašą pasirinkdami **Pridėti žymeklį**.

Žymekliai *(4.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamų tinklalapių arba prieiti prie iš anksto nustatytų žymeklių.

Naujo žymeklio įtraukimas

1. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Pridėti žymeklį**.
2. Įveskite pavadinimą ir paspauskite [žemyn].
3. Įveskite URL adresą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Naudojimasis žymeklio parinktimis

Žymeklių sąraše paspauskite <**Pasirinktys**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Eiti į**: galima eiti į žymeklio pažymėtą interneto tinklalapį.

- **Įvesti URL adresą**: galima rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Redaguoti žymeklį**: galima redaguoti URL adresą ir žymeklio pavadinimą, jeigu jį pasirinkote ir pridėjote.
- **Pridėti žymeklį**: galima pridėti naują žymeklį.
- **Siųsti URL adresą**: siunčia esamo žymeklio URL adresą kaip duomenų failą MMS, el. laišku arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Kopijuoti URL adresą**: siunčia esamo žymeklio URL adresą kaip pranešimą SMS, MMS arba el. laišku.
- **Įrašyti į „Mano failai“**: įrašo URL adresą kaip duomenų failą aplanke **Kiti failai**.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą žymeklį arba visus žymeklius, išskyrus nustatytus iš anksto.

Išsaugoti puslapiai *(4.4 meniu)*

Jūs galite prieiti prie puslapių sąrašo, kurį išsaugojote. Pasirinkite puslapio pavadinimą iš sąrašo ir pereikite prie atitinkamo tinklalapio.

Peržiūrėdami puslapių sąrašą, galite paspausti <**Pasirinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: pereina prie pažymėto tinklalapio.
- **Pervardyti**: keičia įrašyto puslapio pavadinimą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą tinklalapį arba visus tinklalapius.

Istorija *(4.5 meniu)*

Jūs galite prieiti prie puslapių sąrašo, kuriuose lankėtės. Pasirinkite URL iš sąrašo ir pereikite prie atitinkamo tinklalapio.

Peržiūrėdami istorijos sąrašą, galite paspausti <**Pasirinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Eiti į**: pereina prie pažymėto tinklalapio.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą tinklalapį arba visus tinklalapius.
- **Išsamiau**: pereina prie jūsų interneto naršyklės ypatybių.

Patobulintas *(4.6 meniu)*

Jūs galite prieiti prie papildomų naršyklės pasirinkčių.

- **Valyti talpyklą**: išvalo talpyklą. Talpykla – tai laikinoji atmintis, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklalapiai.
- **Valyti slapukus**: trina slapukus. Slapukai yra asmeninės informacijos dalys, nusiųstos į interneto serverį naršant internete.
- **Slapuko pasirinktys**: nustato, ar slapukai saugomi ar ne. Jei pasirenkate **Raginimas**, telefonas teiraujasi, ar į esamą puslapį įrašyti slapukus.
- **Nuostatos**: keičia žiniatinklio naršyklės parametrus, kad atitiktų nustatytus.
- **Apie naršyklę**: galima prieiti prie interneto naršyklės informacijos apie versiją ir autorių teises.

Naršyklės nustatymai *(4.7 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas ryšio profilis, reikalingas prijungiant internetą. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ psl. 112

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas teksto, daugialypėms žinutėms ir el. laiškams siųsti ir gauti. Jūs galite prieiti prie naujienų, balso pranešimų, transliavimo žinučių ir konfigūravimo žinučių.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Žinutės**.

☑ Galite greitai pasiekti šį meniu laukimo režimu paspaudę <✉>.

Kurti naują žinutę *(5.1 meniu)*

Naudokite šį meniu teksto ir daugialypėms žinutėms bei el. paštas.

Žinutė *(5.1.1 meniu)*

Galite kurti ir siųsti teksto ir daugialypės terpės žinutes.

Jeigu kurdami teksto žinutėje įtrauksite duomenis arba temą, telefonas šią žinutę automatiškai išsiųs kaip MMS.

SMS žinutės kūrimas ir siuntimas

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia jums siųsti arba gauti teksto žinutes.

☑ Didžiausias leistinas trumposios žinutės simbolių skaičius priklauso nuo operatoriaus. Jei žinutės simbolių skaičius viršija maksimalų leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaidys.

1. Įveskite savo žinutę.

   ☑
   - Kiekviename lauke paspaudę <**Pasirinktys**>, galėsite naudotis įvairiomis žinutės kūrimo pasirinktimis. ▶ kitas skyrius
   - Jeigu žinutėje pridedate dgl. terpės failą, temą, tekstą, arba naudojate pasirinktį **Keisti į MMS**, žinute galite siųsti kaip MMS.

2. Baigę, paspauskite [aukštyn], kad pereitumėte į gavėjo lauką.
3. Įveskite gavėjo numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, paspauskite [dešinėn] ir įveskite papildomus numerius.
4. Žinutei išsiųsti, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Pasirinkčių naudojimas kuriant SMS žinutę

Kurdami žinutę paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Tekstas**: paryškinkite norimą tekstą, o tada iškirpkite, nukopijuokite arba jį pašalinkite.
- **Įterpti**: į tekstą įterpia teksto šabloną, emocijų rinkinį, adresatų įrašą arba pažymėtą URL adresą.
- **Įtraukti gavėjus**: žinutėje pridėti gavėjų numerius.
- **Peržiūrėti gavėjų sąrašą**: peržiūri pridėtus gavėjų numerius.
- **Keisti į MMS**: siųskite žinutę per MMS.
- **Įvesties kalba**: pakeičia kalbą, kad būtų galima naudoti T9 įvesties režimu.
- **Įvesties režimas**: keičia teksto įvesties režimą.
- **Siuntimo pasirinktys**: pakeičia žinutės nustatymus. ▶ psl. 63
- **Įrašyti į juodraščius**: įrašo žinutę į aplanką **Juodraščiai**.
- **Įrašyti kaip šabloną**: įrašo žinutę į aplanką **Teksto šablonai**.

Kurti ir siųsti MMS žinutę

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą.

1. Įveskite savo žinutę.

   Įvairias žinutės kūrimo pasirinktis galite išnaudoti paspausdami <**Pasirinktys**> kiekviename lauke. ▶ kitas skyrius

2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti subjektą**.
3. Paspauskite <**Gerai**>, jei norite siųskite žinutę per MMS.
4. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [žemyn], kad pereitumėte į teksto lauką.
5. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti elementą**, **Kurti įrašą** arba **Įtraukti priedą**.
6. Įtraukti žinutėje dgl. terpės failą, adresatų įrašą, kalendoriaus arba žymeklio elementą.

   Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemos kai kurių failų neįmanoma persiųsti.

7. Baigę, paspauskite [aukštyn], kol pamatysite išryškėjusį gavėjo lauką.
8. Įveskite telefono numerį ar el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, paspauskite [dešinėn] ir įveskite papildomus numerius arba el. pašto adresus.
9. Žinutei išsiųsti, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Parinkčių naudojimas kuriant MMS žinutę

Kurdami žinutę paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Įtraukti gavėjus**: į žinutę įtraukia gavėjų telefono numerius ar el. pašto adresus.
- **Peržiūrėti gavėjų sąrašą**: peržiūri įtrauktus gavėjų telefono numerius ar el. pašto adresus.
- **Peržiūra**: parodo, kaip žinutė atrodys adresato telefono ekrane.
- **Tekstas**: paryškinkite norimą tekstą, o tada iškirpkite, nukopijuokite arba jį pašalinkite.
- **Įtraukti elementą**: prideda failą, išsaugotą aplanke **Mano failai**.
- **Įtraukti priedą**: duomenų priedo formate įtraukti dgl. terpės failą, adresatų įrašą, kalendoriaus arba žymeklio elementą.

- **Kurti įrašą**: nufotografuokite, įrašykite garso arba vaizdo įrašą ir įtraukite į žinutę.
- **Įterpti**: į tekstą įterpia teksto šabloną, emocijų rinkinį, adresatų įrašą arba pažymėtą URL adresą.
- **Peržiūrėti priedą**: peržiūri įtrauktų failų sąrašą.
- **Keisti į SMS**: siųsti teksto žinutę.
- **Įtraukti puslapį**: įtraukia naują puslapį.
- **Trinti puslapį**: trina pasirinktą puslapį.
- **Įvesties kalba**: pakeičia kalbą, kad būtų galima naudoti T9 įvesties režimu.
- **Įvesties režimas**: keičia teksto įvesties režimą.
- **Taisyti stilių**: keičia puslapio savybes.
- **Įtraukti subjektą**: prideda žinutės subjektą.
- **Pašalinti asmenį**: pašalina žinutės subjektą.
- **Siuntimo pasirinktys**: pakeičia žinutės siuntimo nustatymus. ▶ psl. 64
- **Įrašyti į juodraščius**: įrašo žinutę į aplanką **Juodraščiai**.
- **Įrašyti kaip šabloną**: įrašo žinutę į aplanką **MMS šablonai**.

El. paštas *(5.1.2 meniu)*

Galite siųsti ir gauti el. laiškus su tekstu, garso įrašu ir paveikslėliais. Norėdami naudotis šia funkcija, turite užsisakyti el. pašto paslaugą ir nustatyti savo el. pašto adresą. ▶ psl. 67

El. laiško sukūrimas ir siuntimas

1. Įveskite savo žinutę.

   ☑ Įvairias žinutės kūrimo pasirinktis galite išnaudoti paspausdami <**Pasirinktys**> kiekviename lauke. ▶ kitas skyrius

2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti subjektą**.
3. Įveskite el. laiško temą.
4. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti elementą** arba **Kurti įrašą**.
5. Įtraukti žinutėje dgl. terpės failą, adresatų įrašą, kalendoriaus arba žymeklio elementą.

   ☑ Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemos kai kurių failų neįmanoma persiųsti.

6. Baigę, paspauskite [aukštyn], kol pamatysite išryškėjusį gavėjo lauką.

7. Įveskite el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti el. paštą daugiau nei vienam gavėjui, paspauskite [dešinėn] ir įveskite papildomus el. pašto adresus.
8. El. laiškui išsiųsti, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Parinkčių naudojimas kuriant MMS žinutę
El. paštas

Kurdami el. laišką paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Siųsti**: išsiunčia el. laišką.
- **Tekstas**: paryškinkite norimą tekstą, o tada iškirpkite, nukopijuokite arba jį pašalinkite.
- **Įtraukti gavėjus**: į žinutę įtraukia gavėjų ar el. pašto adresus.
- **Peržiūrėti gavėjų sąrašą**: peržiūri įtrauktus gavėjų el. pašto adresus.
- **Priedas**: atidaro arba pašalina pridėtą įrašą.
- **Įtraukti subjektą**: įveda el. laiško temą.
- **Pašalinti asmenį**: pašalina el. laiško temą.
- **Įtraukti elementą**: duomenų priedo formate įtraukti dgl. terpės failą, adresatų įrašą, kalendoriaus arba žymeklio elementą.
- **Kurti įrašą**: nufotografuokite, įrašykite garso arba vaizdo įrašą ir įtraukite į el. laišką.
- **Įterpti**: į tekstą įterpia teksto šabloną, emocijų rinkinį, adresatų įrašą arba pažymėtą URL adresą.
- **Įvesties kalba**: pakeičia kalbą, kad būtų galima naudoti T9 įvesties režimu.
- **Įvesties režimas**: keičia teksto įvesties režimą.
- **Siuntimo pasirinktys**: pakeičia el. laiško siuntimo pasirinktis. ▶ psl. 66
- **Įrašyti į juodraščius**: įrašo el. laišką į aplanką **Juodraščiai**.
- **Įrašyti kaip teksto šabloną**: įrašo el. laišką į aplanką **Teksto šablonai**.

Gautos žinutės *(5.2 meniu)*

Šiame aplanke saugomos visų tipų gautos žinutės, išskyrus el. laiškus.

Žinutės peržiūra

Šios piktogramos, nurodančios žinutės tipą, gali pasirodyti žinučių sąraše:

- SMS žinutė
- MMS žinutė
- MMS pranešimas
- Naujienų žinutė iš tinklo serverių
- Konfigūravimo žinutė, kurioje yra paslaugų teikėjo tinklo parametrai
- Tinklo pranešimai iš paslaugų teikėjo
- USIM / SIM

- Remiantis DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistema, žinučių su žiniatinklio medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui.
- Piktograma „!“ šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą svarbą.

Žinučių parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutes paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

SMS žinutės

- **Balso skambutis**: galima pasirinktu numeriu paskambinti balsu.
- **Vaizdo skambutis**: galima pasirinktu numeriu paskambinti vaizdo skambučiu, jei galima 3G paslauga.
- **Eiti į URL**: prisijungia prie žinutėje esančio URL adreso.
- **Įtraukti į**: įtraukia pažymėtą tinklalapį į adresatų arba žymeklių sąrašą.
- **Įtraukti į adresatus**: įrašo siuntėjo arba pasirinktą numerį adresatuose.
- **Įtraukti į žymeklį**: įrašo pasirinktą tinklalapį į žymeklio sąrašą.
- **Kurti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu, arba MMS žinutę ar el. laišką pasirinktais el. pašto adresais.
- **Atsakyti**: atsako siuntėjui.
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.

- **Skambučių siuntėjas**: skambina žinutės siuntėjui.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į SIM** / **Perkelti į telefoną**: perkelia žinutę iš telefono atminties į USIM / SIM kortelę arba atvirkščiai.
- **Perkelti į „Mano aplankas“**: perkelia žinutę į **Mano aplankas**.
- **Spausdinti per „Bluetooth“**: spausdina žinutę prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, perkėlimo ir išsiuntimo arba ją atrakina.

MMS žinutės

- **Atnaujinti**: atnaujina žinutę iš serverio.
- **Balso skambutis**: galima pasirinktu numeriu paskambinti balsu.
- **Vaizdo skambutis**: galima pasirinktu numeriu paskambinti vaizdo skambučiu, jei galima 3G paslauga.
- **Eiti į URL**: prisijungia prie žinutėje esančio URL adreso.
- **Įtraukti į žymeklį**: įrašo pasirinktą tinklalapį į žymeklio sąrašą.
- **Įtraukti į**: įtraukia pažymėtą tinklalapį į adresatų arba žymeklių sąrašą.
- **Kurti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu, arba MMS žinutę ar el. laišką pasirinktais el. pašto adresais.
- **Paleisti**: atidaro pasirinktą priedą.
- **Atsakyti**: atsako siuntėjui.
- **Atsakyti visiems**: atsako siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams.
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Skambučių siuntėjas**: skambina žinutės siuntėjui.
- **Suaktyvinti raktą**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Iš naujo suaktyvinti raktą**: suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į „Mano aplankas“**: perkelia žinutę į **Mano aplankas**.

- **Įrašyti kaip šabloną**: įrašo žinutę kaip šabloną.
- **Įrašyti elementus**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo telefono atmintyje.
- **Įtraukti į adresatus**: įrašo pasirinktą numerį arba el. pašto adresą į Adresatai.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, perkėlimo ir išsiuntimo arba ją atrakina.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.
- **Spausdinti per „Bluetooth“**: spausdina žinutę prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

Konfigūravimo žinutės

- **Įdiegti**: žinutėje nurodytą konfigūraciją pritaiko telefonui.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į „Mano aplankas“**: perkelia žinutę į **Mano aplankas**.

Tinklo pranešimai

- **Balso skambutis**: galima pasirinktu numeriu paskambinti balsu.
- **Vaizdo skambutis**: galima pasirinktu numeriu paskambinti vaizdo skambučiu, jei galima 3G paslauga.
- **Eiti į URL**: prisijungia prie žinutėje esančio URL adreso.
- **Įtraukti į žymeklį**: įrašo pasirinktą tinklalapį į žymeklio sąrašą.
- **Įtraukti į**: įtraukia pažymėtą tinklalapį į adresatų arba žymeklių sąrašą.
- **Kurti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu, arba MMS žinutę ar el. laišką pasirinktais el. pašto adresais.
- **Įrašyti**: išsaugo žinutę telefono atmintyje.
- **Įtraukti į adresatus**: įrašo pasirinktą numerį arba el. pašto adresą į Adresatai.
- **Trinti**: trina žinutę.

Naujienų žinutės

- **Eiti į URL**: prisijungia prie žinutėje nurodyto URL adreso.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Perkelti į „Mano aplankas“**: perkelia žinutę į **Mano aplankas**.

Gauti el. laiškai *(5.3 meniu)*

Šiame aplanke saugomi gauti el. laiškai.

Gautų el. laiškų peržiūra

1. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Atsisiųsti**.

   Telefonas tikrina el. pašto serverį, ar atsisiunčiami nauji el. laiškai.
2. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
3. Jei el. laišką sudaro daugiau nei vienas puslapis, spausdami [▲/▼] peržiūrėkite puslapius po vieną.
4. Pasirinkite pridėtą failą, kad galėtumėte jį peržiūrėti arba paleisti.

☑ Remiantis DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistema, žinučių su žiniatinklio medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui.

El. pašto parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami el. laišką arba antraštę galite paspausti <**Pasirinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių.

- **Atnaujinti**: atnaujina el. laiško tekstą iš el. pašto serverio.
- **Balso skambutis**: galima pasirinktu numeriu paskambinti balsu.
- **Vaizdo skambutis**: galima pasirinktu numeriu paskambinti vaizdo skambučiu, jei galima 3G paslauga.
- **Eiti į URL** / **Eiti į RTSP**: prisijungia prie žinutėje esančio URL adreso.
- **Kurti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę pasirinktu numeriu, arba MMS žinutę ar el. laišką pasirinktais el. pašto adresais.
- **Įtraukti į**: įtraukia pažymėtą tinklalapį į adresatų arba žymeklių sąrašą.
- **Įtraukti į adresatus**: įrašo pasirinktą numerį arba el. pašto adresą į Adresatai.
- **Atsakyti**: atsako siuntėjui.
- **Atsakyti visiems**: atsako siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams.
- **Persiųsti**: persiunčia el. laišką kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrina pasirinktas el. pašto žinutes iš telefono atminties arba ir iš telefono atminties, ir iš el. pašto serverio.
- **Peržiūrėti** / **Paleisti**: peržiūri arba atidaro pridėtą failą.
- **Įrašyti elementus**: daugialypės terpės medžiagą iš el. pašto išsaugo telefono atmintyje.

- **Registruoti į adresatus**: registruoja pasirinktą vardo kortelę adresatų įrašuose.
- **Registruoti į kalendorių**: registruoja pasirinktą elementą kalendoriuje.
- **Registruoti į žymeklius**: registruoja pasirinktą elementą žymeklių sąraše.
- **Registruoti į įrašus**: registruoja pasirinktą įrašą Įrašuose.
- **Registruoti į užduotis**: registruoja pasirinktą elementą užduotyse.
- **Perkelti į „Mano aplankas“**: perkelia pasirinktą el. paštą į **Mano aplankas**.
- **Blokuoti**: prie blokuojamųjų sąrašo pridėkite siuntėjo el. pašto adresą arba el. laiško temą.
- **Spausdinti per „Bluetooth“**: spausdina el. laiško informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Išsamiau**: leidžia pasinaudoti el. pašto ypatybėmis.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, perkėlimo ir išsiuntimo arba ją atrakina.

Juodraščiai *(5.4 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Peržiūrėdami žinučių sąrašą, galite paspausti <**Pasirinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoja pasirinktą žinutę.
- **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
- **Peržiūra**: peržiūri žinutę.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą žinutę arba žinutes, kurias norite ištrinti.
- **Perkelti į „Mano aplankas“**: perkelia pasirinktą žinutę arba žinutes į **Mano aplankas**.
- **Rūšiuoti pagal**: pakeičia žinučių sąrašo rūšiavimo tvarką.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, perkėlimo ir išsiuntimo arba ją atrakina.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Siunčiamos žinutės *(5.5 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti arba kurių nepavyko išsiųsti.

Šios žinutės piktogramose nurodoma siuntimo būsena:

- Siunčiama
- Nepavyko išsiųsti

Peržiūrėdami žinučių sąrašą, galite paspausti <**Pasirinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: atidaro pasirinktą žinutę.
- **Siųsti dar kartą**: pakartotinai išsiunčia žinutę.
- **Redaguoti**: redaguoja žinutę.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą žinutę arba žinutes, kurias norite ištrinti.
- **Rūšiuoti pagal**: pakeičia žinučių sąrašo rūšiavimo tvarką.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, perkėlimo ir išsiuntimo arba ją atrakina.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Išsiųstos žinutės *(5.6 meniu)*

Šiame aplanke saugomos išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinučių sąrašą, galite paspausti <**Pasirinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: atidaro pasirinktą žinutę.
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą žinutę arba žinutes, kurias norite ištrinti.
- **Perkelti į SIM** / **Perkelti į telefoną**: perkelia žinutę iš telefono atminties į USIM / SIM kortelę arba atvirkščiai.
- **Perkelti į „Mano aplankas“**: perkelia pasirinktą žinutę arba žinutes į **Mano aplankas**.
- **Rūšiuoti pagal**: pakeičia žinučių sąrašo rūšiavimo tvarką.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žinutę, kad apsaugotų nuo ištrynimo, perkėlimo ir išsiuntimo arba ją atrakina.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Mano aplankas *(5.7 meniu)*

Šiame aplanke įrašomos žinutės, kurias perkėlėte į šį aplanką naudodamiesi pasirinktimi **Perkelti į „Mano aplankas“** peržiūrėdami žinučių sąrašą.

Naujo aplanko kūrimas

1. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Kurti aplanką**.
2. Įveskite aplanko pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.

Aplankų parinkčių naudojimas

Aplankų sąraše paspausti <**Pasirinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Atidaryti**: atidaro pasirinktą aplanką.
- **Kurti aplanką**: įtraukia naują aplanką.
- **Pervardyti aplanką**: pakeičia aplanko pavadinimą.
- **Trinti aplanką**: ištrina pasirinktą aplanką.

Šablonai *(5.8 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti, redaguoti ir išsiųsti SMS ir MMS šablonus.

MMS šablonai *(5.8.1 meniu)*

Jūs galite sukurti MMS šablonus taip, kad vėliau juos galėsite panaudoti kurdami MMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Paspauskite <**Įtraukti naują**> arba paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti nauja**, jei nors vienas buvo išsaugotas.
2. Sukurkite norimą šabloną, kai kuriate MMS žinutę.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**>, kai norite įrašyti adresatą, pasirinkite **Įrašyti kaip šabloną**.

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Šablonų sąraše paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūrėti**: atidaro pasirinktą šabloną.
- **Siųsti**: siunčia pasirinktą šabloną MMS žinute.
- **Įtraukti naują**: prideda naują šabloną.

- **Redaguoti**: galima redaguoti pasirinktą šabloną.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną arba visus šablonus.

Teksto šablonai *(5.8.2 meniu)*

Galite kurti SMS šablonus su dažniausiai vartojamais sakiniais, kad galėtumėte juos rasti ir įdėti į kuriamą SMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Paspauskite <**Įtraukti naują**> arba paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti nauja**, jei nors vienas buvo išsaugotas.
2. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [**OK**].

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Šablonų sąraše paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Siųsti**: sukuria ir išsiunčia naują žinutę, naudojant šabloną SMS, MMS arba el. paštu.
- **Įtraukti naują**: įtraukia naują šabloną.
- **Redaguoti**: keičia pasirinktą šabloną.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną arba visus šablonus.

Trinti viską *(5.9 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti žinutes, esančias kiekviename žinučių tipe.

1. Paspauskite [**OK**] ir pažymėkite norimų ištrinti žinučių tipus.

   Paspaudus [dešinėn], rodomi žinučių tipai, todėl galite nurodyti, kurias iš jų ištrinti.
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite [**OK**], jei norite pašalinti varnelę padėtą prie parinkties žinučių tipai.
4. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Žinučių siuntimo nustatymai *(5.0 meniu)*

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinučių paslaugomis.

SMS *(5.0.1 meniu)*

Galite konfigūruoti SMS nustatymus.

- **Siuntimo nustatymai**: nustato parinktis SMS žinutei siųsti:

  Tinklo pasirinkimas: pasirinkite **Grandinės perjungiklis** arba **Įjungti paketą**.

Atsakymo maršrutas: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per SMS žinučių centrą.

Pristatymo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada žinutės buvo pristatytos.

Palikti kopiją: palieka jūsų žinučių kopijas aplanke **Išsiųstos žinutės**, jas išsiuntus.

- **SMS centro nustatymai**: pasirinkite profilį, kurį naudosite SMS, arba nustatykite SMS serverį. Paspaudę <**Pasirinktys**> ir pasirinkę **Redaguoti**, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

  Centro adresas: išsaugo arba pakeičia jūsų žinučių serverio numerį.

  Galiojimo laikotarpis: galima nustatyti laiką, kiek žinutės turi būti saugomos SMS žinučių centre.

  Numatytasis tipas: nustato numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

  Pavadinimas: reikia įvesti profilio pavadinimą.

Daugialypė žinutė *(5.0.2 meniu)*

Galite konfigūruoti MMS nustatymus.

- **Siuntimo pasirinktys**: galima nustatyti MMS žinučių siuntimo parinktis:

  Svarba: nustato žinučių pirmenybės lygį.

  Galiojimo pabaiga: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.

  Pristatymas: nustato, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.

  Nerodyti adreso: nustato, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

  Prašyti pristatymo patvirtinimo: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada žinutė buvo pristatyta.

  Prašyti perskaitymo patvirtinimo: siunčia reikalavimą, kad išsiuntus užklausą būtų gautas atsakymas apie tai.

  Palikti kopiją: palieka jūsų žinučių kopijas aplanke **Išsiųstos žinutės**, jas išsiuntus.

  Įtraukti mano vardo kortelę: leidžia pridėti jūsų informaciją prie MMS žinučių. Jūs turėjote susikurti vardo kortelę. ▶ psl. 41

- **Gavimo pasirinktys**: galima nustatyti MMS žinučių gavimo parinktis.

  Vietos tinklas: nustato, ar telefonas atnaujina naujas žinutes automatiškai, kai esate savo tinklo ryšio zonoje.

  Tarptinklinis ryšys: nustato, ar jūsų telefonas atnaujina naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungę prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

  Signalui per savą arba užsienio tinklą gauti taikomos tokios parinktys:

  - **Automatinis atsisiuntimas**: telefonas automatiškai atnaujina žinutes iš serverio.
  - **Neautomatinis**: telefonas automatiškai gauna pranešimus pirmiausia iš serverio. Naudokitės parinktimi **Atnaujinti**, jei norite neautomatiniu būdu atnaujinti naujas žinutes.
  - **Apribota** (Tik tarptinklinis ryšys): telefonas automatiškai gauna pranešimus pirmiausia iš serverio. Jums bandant atsisiųsti naujas žinutes, telefonas jus informuoja apie papildomus mokesčius.
  - **Atmesti**: telefonas atmeta visas žinutes.

  Siųsti pristatymo patvirtinimą: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada žinutė buvo pristatyta.

  Siųsti perskaitymo patvirtinimą: nustato, ar telefonas siunčia ar ne patvirtinimą apie gautos žinutės perskaitymą.

  Atmesti anonimus: atmeta nežinomų siuntėjų žinutes.

  Atmesti reklaminius pranešimus: atmeta reklaminius pranešimus.

- **MMS profiliai**: parenka MMS naudotiną ryšio profilį. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ psl. 112
- **Žinutės dydis**: parenka maksimalų MMS priedo failo dydį. Šis failo dydis gali skirtis, priklausomai nuo šalies.
- **Automatinio dydžio keitimo paveikslėlis**: parenka maksimalų MMS priedo paveikslėlio dydį. Jeigu pasirinksite didesnį paveikslėlį, telefonas automatiškai pakeis jo dydį.
- **Kūrimo režimas**: parenka MMS kūrimo režimą:

  Apribota: negalima sukurti ir išsiųsti žinučių, naudojančių nepalaikomus failo formatus.

Perspėjimas: telefonas informuoja jus, kada jūs kuriate ir siunčiate žinutę, naudojančią nepalaikomus failo formatus.

Laisva: galima sukurti ir išsiųsti žinutes, pridedant nepalaikomus failo formatus.

- **Numatytasis stilius**: pritaiko numatytuosius MMS žinučių rodymo ir gavimo nustatymus telefone:

  Šrifto spalva: galima pasirinkti šrifto spalvą.

  Šrifto stilius: galima pasirinkti šrifto stilių.

  Fono spalva: galima pasirinkti fono spalvą.

  Puslapio rodymo trukmė: pasirinkite, kiek laiko vienas puslapis yra rodomas žinutėje.

El. paštas *(5.0.3 meniu)*

Jūs galite sukonfigūruoti el. pašto nustatymus.

☑ Negalite keisti el. pašto profilio nustatymų, kai el. laiškas siunčiamas arba atsiunčiamas iš serverio.

- **Siuntimo pasirinktys**: nustato šias parinktis el. laiškams siųsti:

  Nuo: įveskite siuntėjo vardą.

  Siuntimo abonementas: parenka numatytąjį abonementą.

  Svarba: galima pakeisti savo el. laiškų svarbos lygį.

  Palikti kopiją: palieka kopijas el. laiškų aplanke **Išsiųstos žinutės** juos išsiuntus.

  Įtraukti tekstą atsakant: nustato, ar telefonas įtraukia originalų el. laiško tekstą atsakant.

  Prašyti perskaitymo patvirtinimo: prašo kiekvieno gavėjo patvirtinimo, kai, jie perskaito el. paštą.

  Prašyti pristatymo patvirtinimo: nustato tinklą taip, kad jums praneštų, kada jūsų el. laiškas buvo pristatytas.

  Įtraukti mano vardo kortelę: leidžia pridėti adresato informaciją prie el. laiškų. Jūs turėjote susikurti vardo kortelę. ▶ psl. 41

  Įtraukti parašą: leidžia pridėti adresato parašą prie el. laiškų.

  Įvesties parašas: sukuria jūsų parašą.

- **Gavimo pasirinktys**: šias parinktis galima nustatyti el. laiškams gauti.

  Nustatyti atsisiuntimo limitą: nustato maksimalų gaunamų el. laiškų dydį. Telefonas atmes el. laiškus, kurie yra didesni nei numatyto dydžio.

Automatinė apklausa: nustato, kad telefonas automatiškai tikrintų, kad el. pašto serveris atsisiųstų el. laiškus nustatytais intervalais.

Apklausos dažnumas: nustato, kaip dažnai telefonas turi tikrinti el. pašto serverį dėl automatinės apklausos.

Siųsti perskaitymo patvirtinimą: nustato, ar telefonas siunčia perskaitymo patvirtinimą siuntėjui.

Blokuoti adresą: nurodo atmetamų el. laiškų el. pašto adresus ir suaktyvina arba išjungia el. laiškų blokavimą.

Blokuoti temą: atmeta el. laiškus, kuriuose yra nurodytos temos, ir įjungia arba išjungia el. laiškų blokavimą.

- **El. pašto profiliai**: parenka tinklo ryšio profilį, kuri naudosite siųsdami ir gaudami el. laiškus. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį.
  ▶ psl. 112
- **El. pašto abonementai**: parenka naudotiną abonementą ir nustato el. pašto abonementus. Paspaudę <**Pasirinktys**> ir pasirinkę **Redaguoti**, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

Abonemento pavadinimas: įveda šiuo metu pasirinkto abonento pavadinimą.

SMTP serveris: įveda siuntimo el. pašto serverio IP adresą arba domeno pavadinimą.

SMTP prievadas: įveda SMTP prievado numerį.

Naudoti SSL: naudokite SSL protokolą SMTP serveriui pasiekti.

Atnaujinimas serverio tipas: parenka gaunamo el. pašto serverio protokolą. Likusiosios parinktys priklauso nuo protokolo tipo nustatymo.

POP3 serveris / **IMAP4 serveris**: įveda POP3 arba IMAP4 serverio IP adresą arba domeno pavadinimą.

POP3 prievadas / **IMAP4 prievadas**: įveda POP arba IMAP4 prievado numerį.

Naudoti SSL: naudokite SSL protokolą POP3 arba IMAP4 serveriui pasiekti.

IMAP4 atnaujinimo pasirinktis (tik protokolas IMAP4): nustato, ar telefonas atnaujina tik naujas žinutes ar visas žinutes.

Laikyti serveryje: palieka serveryje el. laiškų kopijas, juos atnaujinus.

Mano adresas: įveskite el. pašto adresą.

Vartotojo vardas: įveskite POP3 arba IMAP4 serverio ryšių vartotojo vardą.

Slaptažodis: įveskite POP3 arba IMAP4 serverio ryšių slaptažodį.

Naudoti POP prieš SMTP autentifikavimą (tik protokolas POP3): reikia prisijungti prie POP3 arba IMAP serverio prieš prisijungiant prie SMTP serverio, kad būtų galima siųsti el. laiškus.

Naudoti SMTP autentifikavimą: įjungia SMTP autentifikavimą, kuris reikalauja vartotoją prisiregistruoti prieš siunčiant el. laiškus.

Kaip ir POP3/IMAP4: leidžia pasirinkti, kad SMTP serverio parametrai būtų tokie, kaip ir POP3 arba IMAP4 serverio.

Vartotojo vardas: įveskite SMTP serverio ryšių vartotojo vardą.

Slaptažodis: įveskite SMTP serverio ryšių slaptažodį.

Balso paštas *(5.0.4 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite nustatyti balso pašto serverio numerį.

☑ Turite įvesti balso pašto serverio numerį, prieš nueidami į savo balso paštą. Mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto centro numerį.

Naujienų žinutė *(5.0.5 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus, reikalingus naujienų žinutėms iš belaidžio žiniatinklio serverio gauti.

- **Gavimo pasirinktis**: įjungia arba išjungia naujienų žinučių gavimo funkciją.
- **Paslauga įkeliama**: nustato, ar telefonas automatiškai paleidžia žiniatinklio naršyklę, kad ši pateiktų gautą naujienų žinutę.

Išsiuntinėti *(5.0.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti tinklo pranešimų paslaugos nustatymus.

- **Aktyvinimas**: įjungia arba išjungia tinklo pranešimų gavimo funkciją.

- **Priimami kanalai**: reikia nurodyti kanalus, iš kurių norima gauti tinklo pranešimus.

  Daugiau apie tai teiraukitės mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
- **Mano kanalai**: Įtraukia naują kanalą, jeigu pasirinkote pasirinktį **Mano kanalai**. Paspauskite <**Kurti**>. Nustato kanalo ID informaciją ir pavadinimą.
- **Kalba**: galima pasirinkti tinklo pranešimų kalbą.

Atminties būklė *(5.* meniu)*

Naudokite šį meniu peržiūrėti žinučių skaičių arba atminties kiekį, kurį išnaudoja kiekvienas žinučių tipas kiekviename aplanke. Žinutę galite ištrinti pasirinkdami ją šiame meniu ir paspausdami <**Trinti**>.

Mano failai *(6 meniu)*

Meniu **Mano failai** suteikia prieigą prie paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių ir garso failų, įrašytų telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Norėdami prieiti prie meniu, laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Mano failai**.

Pastabos apie skaitmeninių teisių valdymą

Esant DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemai, kai kuriems laikmenų elementams, kuriuos atsisiunčiate iš interneto arba gaunate MMS žinute, atidaryti gali prireikti licencijos kodo. Raktą galite įsigyti iš svetainės, kuriai priklauso turinio teisės; naudokite parinktį **Suaktyvinti raktą**.

Piktogramos šiame sąraše reiškia:

- : pirmasis elementas turi teisingą kodą.
- : pirmasis elementas neturi teisingo kodo.
- : nepersiunčiami elementai su galiojančiu kodu.
- : nepersiunčiami elementai be galiojančio kodo.

Jūsų telefonas palaiko tik svarbius arba neribotos prieigos DRM failus.

Perjungti iš telefono atminties į atminties kortelę

Prie duomenų įrašytų atminties kortelėje prieisite, jeigu atminties kortelė įdėta.

Ekrane Mano failai, pereikite į skirtuką **Kortelėje** paspausdami [kairėn] arba [dešinėn].

Pasirinkite norimą aplanką ir atidarykite failus.

Paveikslėliai

Naudokite šį meniu, kai norite prieiti prie nufotografuotų vaizdų ir atsisiųstų, gautų su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltų vaizdų.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pereikite prie paveikslėlių aplanko.
2. Pasirinkite paveikslėlį.

Skaidrių peržiūra

Paveikslėlius galite peržiūrėti kaip skaidres, kiekvienas paveikslėlis bus nuosekliai pateikiamas dabartiniame aplanke.

1. Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Skaidrių peržiūra**.

   Skaidrių peržiūra prasideda.
2. Norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą, paspauskite <**Atgal**>.

Paveikslėlio redagavimas

1. Peržiūrėdami nuotrauką, spustelėkite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir redaguokite nuotrauką, naudodamiesi šiomis pasirinktimis.
   - **Įrašyti kaip**: išsaugo failą kitokiu pavadinimu.
   - **Efektai**: galima pakeisti spalvinį toną arba naudoti specialiuosius efektus.
   - **Daliniai efektai**: galima prieiti prie šių papildomų redagavimo pasirinkčių:

     Iš dalies neryškus: nustatyti paveikslėlio ryškumą kai jis pasirenkamas langeliu.

     Raudonų akių efekto taisymas: pašalinti nuotraukoje raudonų akių efektą.
   - **Reguliuoti**: reguliuoja nuotraukos ryškumą, kontrastą arba spalvų derinį.
   - **Pakeisti**: keičia paveikslėlio dydį arba nuotraukos pakreipimą.
   - **Apkarpyti**: parenka įvairaus dydžio ir formos nuotraukos dalį ir pakarpo nuotrauką.

- **Įterpti**: pritaikyti dekoratyvų rėmelį arba pridėti nuotraukos įrašą, emocijų rinkinį arba tekstą.
- **Nustatyti kaip**: nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba kaip skambinančiojo ID Adresatų įrašui.
- **Siųsti per**: siunčia failą per MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Spausdinti per**: spausdina failą prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“ arba USB. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Anuliuoti**: pašalinti pritaikytą efektą.

3. Baigę, paspauskite <**Atlikta**> arba <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Paspauskite [**OK**].
5. Jei atminties kortelė įdėta, pasirinkite jos vietą.
6. Įveskite nuotraukos pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Paveikslėlių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami failą, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Mastelio keitimas**: didina ar mažina mastelį.
- **Siųsti per**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Nustatyti kaip**: nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba kaip skambinančiojo ID Adresatų įrašui.
- **Trinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Redaguoti**: redaguoja paveikslėlį ir įrašo jį kaip kitą failą.
- **Suaktyvinti raktą**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Iš naujo suaktyvinti raktą**: suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **„Bluetooth“ matomumas**: galite bendrai naudotis pasirinktu failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Skaidrių peržiūra**: galima nustatyti visus paveikslėlius rodyti kaip skaidres.
- **Spausdinti per**: spausdina failą prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“ arba USB. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo perkėlimo, ištrynimo, pervardijimo arba jį atrakina.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Paveikslėlių atsisiuntimas

1. Pasirenka aplanką **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite **Daugiau paveikslėlių**. Jūs prisijungėte prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
3. Suraskite muzikinį failą ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane, norėdami jį atsisiųsti.

Vaizdo įrašai

Šiuo meniu galėsite prieiti prie jūsų atsisiųstų, įrašytų, gautų su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltų vaizdų įrašų.

☑ Vaizdo įrašai, įrašyti kitais įrenginiais, pvz., garso įrašymo įrenginiais, gali blogai pasileisti.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Pereikite prie vaizdo įrašų aplanko.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą. Atidaromas dgl. terpės failų grotuvas. ▶ psl. 46

Vaizdo pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami vaizdo įrašų sąrašą, paspaudę <**Pasirinktys**>, galėsite pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Paleisti**: paleidžia vaizdo įrašą.
- **Siųsti per**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Perkelti**: perkelia pasirinktą failą arba norimus failus į kitą aplanką.
- **Kopijuoti**: kopijuoja pasirinktą failą arba norimus failus į kitą aplanką.
- **Suaktyvinti raktą**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Iš naujo suaktyvinti raktą**: suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą arba failus, kuriuos norite ištrinti.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Įrašyti vaizdą**: vaizdo įrašo įrašymui perjungia į Įrašymo režimą.
- **Kurti aplanką**: sukuria naują aplanką.

- **Sąrašas pagal**: keičia sąrašo rūšiavimo tvarką.
- **„Bluetooth“ matomumas**: galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo perkėlimo, ištrynimo, pervardijimo arba jį atrakina.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Vaizdo įrašų atsisiuntimas

1. Pasirinkite aplanką **Mano vaizdo klipai**.
2. Pasirinkite **Daugiau vaizdo įrašų**. Jūs prisijungėte prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
3. Suraskite muzikinį failą ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane, norėdami jį atsisiųsti.

Garsai

Šiuo meniu galite prieiti prie jūsų įrašytų ir atsisiųstų, gautų su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltų balso įrašų.

Vaizdo įrašo garso perklausa

1. Pereikite prie garso įrašų aplanko.
2. Pasirinkite garso įrašą. Atidaromas dgl. terpės failų grotuvas. ▶ psl. 43

   Apie balso įrašus žr. **Balso įrašytuvas**. ▶ psl. 91

Garso pasirinkčių naudojimas

Garso įrašų sąraše paspauskite <**Pasirinktys**> ir galėsite naudotis šiomis parinktimis:

- **Paleisti**: paleidžia failą.
- **Siųsti per**: siunčia failą MMS, el. laišku arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Nustatyti kaip**: nustato garsą kaip skambėjimo toną balso arba vaizdo skambučiui, arba kaip skambėjimo toną adresatų įrašui.
- **Perkelti**: perkelia pasirinktą failą arba norimus failus į kitą aplanką.
- **Kopijuoti**: kopijuoja pasirinktą failą arba norimus failus į kitą aplanką.
- **Suaktyvinti raktą**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Iš naujo suaktyvinti raktą**: suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.

- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą arba failus, kuriuos norite ištrinti.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Įtraukti į grojamų sąrašą** (muzikos failams): į grojaraštį įtraukia pasirinktą failą.
- **Įrašyti garsą** (skambučio tonams arba komentarams): įrašo naują komentarą.
- **Kurti aplanką**: įtraukia naują aplanką.
- **Sąrašas pagal**: keičia sąrašo rūšiavimo tvarką.
- **„Bluetooth“ matomumas**: galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo perkėlimo, ištrynimo, pervardijimo arba jį atrakina.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Garso įrašų atsisiuntimas

1. Pasirinkite aplanką **Muzika** arba **Skambėjimo tonai**.
2. Pasirinkite **Daugiau garsų**. Jūsų prisijungėte prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
3. Suraskite muzikinį failą ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane, norėdami jį atsisiųsti.

Žaidimai ir kita

Naudokitės šiuo meniu norėdami prieiti prie numatytųjų „Java“ žaidimų ir atsisiųstų „Java“ programų.

Prieiga prie žaidimo

Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis. Žaidimų operacijos gali skirtis.

„Java“ žaidimų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami programų sąrašą galite paspausti <**Pasirinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Pradėti**: paleidžia pasirinktą žaidimą.
- **Suaktyvinti raktą**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Iš naujo suaktyvinti raktą**: suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą žaidimą arba žaidimus, kuriuos norite ištrinti.
- **Pervardyti**: pakeičia žaidimo pavadinimą.

- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo perkėlimo, ištrynimo, pervardijimo arba jį atrakina.
- **Pažangesnis**: galima prieiti prie šių pasirinkčių:

  Pažymėjimai: prieiti prie pagrindinių operatoriaus ir patikimų trečių šalių sertifikatų.

  Ryšiai: galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį, kurį naudosite prieidami prie programos serverio. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ psl. 112
- **Išsamiau**: peržiūrėti žaidimo ypatybes.

Atsisiųskite naujų žaidimų

1. Pasirinkite **Daugiau žaidimų**. Jūs prisijungėte prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
2. Suraskite programą ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane, norėdami ją atsisiųsti.

Kiti failai

Naudokite šį meniu prieit prie bet kitų failų nei paveikslėliai, vaizdo įrašai, muzika ar garso įrašai. Telefone pateikiama failų peržiūros programa „Picsel File Viewer“ leidžia peržiūrėti nepažeistus įvairius dokumentų failus. Galimi failų formatai: *.swf, *.svg, *.doc, *. xls, *.ppt, *.pdf, ir *.txt.

Dokumento peržiūra

Pasirinkite failą. Programa „Picsel File Viewer“ atidaro dokumentą.

- Priklausomai nuo failo dydžio arba „Picsel File Viewer“ atminties dydžio failas gali sklandžiai neatsidaryti.
- Jei programa „Picsel File Viewer“ nepalaiko failo kalbos, dokumento turinys negali būti rodomas tinkamai.

Norėdami peržiūrėti dokumentą, naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
Aukštyn / Žemyn	Slenka per puslapius.
Kairėn / Dešinėn	Pereina puslapį.

Mygtukas	Funkcija
▲/▼	Padidina arba sumažina vaizdą.
OK	Pritaiko failą, kad atitiktų puslapio dydį.
1	Ieško failų pagal pasirinktyje **Paieška** įvestą tekstą.
2	Grįžta į pirmą puslapį.
3	Ieško failų pagal pasirinktyje **Paieška** įvestą tekstą.
4	Grįžta į ankstesnį puslapį.
5	Pasuka failą 90 laipsnių kampu pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
6	Pereina į kitą puslapį.
8	Grįžta į paskutinį puslapį.
#	Keičia į rodymą per visą ekraną arba į įprastą ekrano vaizdą.

Naudojimasis dokumentų pasirinktimis

Peržiūrėdami dokumentą galite paspausti <**Pasirinktys**> arba <[ ]> pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Per visą ekraną** / **Įprastas vaizdas**: galima keisti peržiūros režimą.
- **Mastelio keitimas**: didina ar mažina mastelį.
- **Pauzė** / **Tęsti**: pristabdo arba tęsia grojimą.
- **Kokybė**: galima pasirinkti vaizdo kokybę.
- **Pritaikyti pagal ekraną**: leidžia pritaikyti dokumentą, kad jis būtų puslapio dydžio, per ekrano plotį arba aukštį.
- **Eiti į**: leidžia pereiti į kitą dokumento puslapį.
- **Pasukti**: Pasuka failą 90 laipsnių kampu pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
- **Panoraminis ekrano vaizdas** / **Įprastas panoraminis vaizdas**: galima pakeisti puslapio slinkties profilį. Galite slinkti pagal ekrano dydį arba esamus pikselius.
- **Nerodyti valdiklio** / **Rodyti valdiklį**: paslepia arba rodo nuorodų įrankių juostą režimu per visą ekraną.
- **Paieška**: ieško teksto dokumente.

- **Siųsti per**: siunčia failą el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą.
- **„Bluetooth“ matomumas**: galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žaidimą, kad apsaugotų nuo perkėlimo, naikinimo, pervardijimo arba jį atrakina.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **„FileViewer“ trumpiniai**: leidžia peržiūrėti galimų naudoti programoje „Picsel File Viewer“ mygtukų funkcijas.

Peržiūrėkite kalendoriaus elementą, vardo kortelę arba žymeklio elementą

Kai įrašote elementus šiame aplanke, galite naudoti juos.

Ekrane Kiti failai pasirinkite kalendoriaus elementus, vardo korteles ir žymeklių elementus.

Failo pasirinkčių naudojimas

Galite prieiti prie pasirinkčių pasirinkę <**Pasirinktys**> ekrane Kiti failai:

- **Peržiūrėti**: atidaro pasirinktą failą.
- **Registruoti į adresatus**: galima registruoti pasirinktą vardo kortelę į Adresatų įrašą.
- **Registruoti į kalendorių**: galima registruoti pasirinktą kalendoriaus elementą į Kalendorių.
- **Registruoti į žymeklius**: galima registruoti pasirinktą žymeklio elementą į žymeklių sąrašą.
- **Siųsti per**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Perkelti**: perkelia pasirinktą failą arba failus į norimą kitą aplanką.
- **Kopijuoti**: kopijuoja pasirinktą failą arba failus į norimą kitą aplanką.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą arba failus.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Kurti aplanką**: prideda naują aplanką.
- **Sąrašas pagal**: keičia failų sąrašo rūšiavimo tvarką.
- **„Bluetooth“ matomumas**: galima bendrai naudotis pasirinktu failu arba visais failais su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo perkėlimo, naikinimo, pervardijimo arba jį atrakina.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Daugialypės terpės albumas

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pasinaudoti pramogų albumo paslauga, su kuria galėsite tvarkyti savo žiniatinklyje esantį pramogų albumą, įtraukdami dgl. terpės medžiagą ir žinutes belaidžiame žiniatinklyje. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko jūsų paslaugų teikėjas.

Atminties būklė

Šis meniu rodo, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas laikmenų aplankas. Galite taip pat panaikinti laikmenų failą pasirinkę jį iš šio meniu ir paspaudę <**Trinti**>.

Kalendorius *(7 meniu)*

Kalendoriaus funkcija leidžia sekti savo nustatytą tvarkaraštį.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Kalendorius**.

Datos pasirinkimas kalendoriuje

Kai įjungsite meniu **Kalendorius**, bus rodomas kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta oranžiniu langeliu.

- Spauskite [kairėn] arba [dešinėn] ir pereikite per dienas.
- Spauskite [aukštyn] arba [žemyn] ir pereikite per savaites.
- Spauskite [▲/▼], kad pereitumėte per mėnesius.

Naujo elemento sukūrimas

Jūs galite saugoti tvarkaraščio elementus, progas, atostogų vaizdus, asmeninius elementus ir svarbius dalykus.

Suplanuoto elemento įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Kurti** → **Susitikimas**, **Svarbu** arba **Asmeninis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Pavadinimas**: galima įvesti elemento pavadinimą.

- **Išsamiau**: įveda papildomą informaciją apie įvykį.
- **Pradžios data** ir **Pradžios laikas**: įveda įvykio pradžios datą ir laiką.
- **Pabaigos data** ir **Pabaigos laikas**: įveda įvykio pabaigos datą ir laiką.
- **Vieta**: įveda informaciją apie elemento vietą.
- **Signalas**: galima pasirinkti įvykio pranešimo signalą.
- **Prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
- **Signalo tonas**: galima rinktis signalo melodiją.
- **Kartoti**: nustato elementą kaip kartotinį ir pasirinkti kartojimo laiko vienetą.
- **kiekvienas**: nustatykite laiko intervalą.
- **Pagal datą**: leidžia pasirinkti tam tikrą kartotinę mėnesio datą.
- **Pagal dieną**: leidžia pasirinkti tam tikrą kartotinę mėnesio dieną.
- **Išskyrus savaitgalius**: leidžia nustatyti žadintuvą skambėti kasdien išskyrus savaitgalius.
- **Galiojimo pabaiga**: pakeičia galiojimo laiko nustatymą.

4. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir **Įrašyti** – taip įrašysite tvarkaraščio elementą.

Sukakties įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Kurti** → **Sukaktis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:

- **Galimybė**: galima įvesti informaciją apie progą.
- **Data**: galima įvesti datą.
- **Signalas**: galima nustatyti šios sukakties priminimą.
- **Prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
- **Signalo laikas**: įveskite žadintuvo laiką.
- **Signalo tonas**: galima rinktis signalo melodiją.
- **Kartoti kiekvienais metais**: galima nustatyti telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų kasmet.

4. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**, kai norite įrašyti sukaktį.

☑ Galite atkurti asmens gimimo dienos informaciją iš Adresatų paspaudę <**Pasirinktys**> ir **Gimtadienis iš adresatų**.

Atostogų įvedimas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Kurti** → **Atostogos**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Galimybė**: galima įvesti informaciją apie atostogas.
   - **Data**: galima įvesti datą.
   - **Kartoti kiekvienais metais**: galima nustatyti telefoną taip, kad jis apie atostogas primintų kasmet.
4. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**, kai norite įrašyti atostogas.

Kalendoriaus peržiūra

Jei jūs suplanavote įvykius, dienos langelio kampe rodomi datos rėmeliai.

Elemento peržiūra

1. Kalendoriuje pasirinkę datą pamatysite tos dienos įvykius. Rodomas įvykių sąrašas.
2. Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Peržiūrėdami elementų sąrašą, paspaudę <**Pasirinktys**>, galėsite pasinaudoti viena iš šių parinkčių:

- **Peržiūrėti**: galima prieiti prie pasirinkto elemento.
- **Kurti**: galima pridėti naują elementą.
- **Siųsti**: siunčia nuotrauką MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Peržiūros režimas**: galima keisti peržiūros režimą. ▶ psl. 82
- **Įvykių sąrašas**: rodo visus pasirinkto elementų tipo elementus.
- **Trinti**: naikina pasirinktą elementą arba visus pasirinktos dienos elementus.

- **Įrašyti į „Mano failai“**: įrašo pasirinktą elementą kaip duomenų failą aplanke **Kiti failai**.
- **Spausdinti per „Bluetooth“**: spausdina informaciją apie įvykį prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Nustatymai**: keičia numatytuosius kalendoriaus nustatymus:

  Pirmoji diena: nustato, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.

  Numatytasis peržiūros režimas: galima pasirinkti numatytąjį kalendoriaus rodymo režimą.
- **Praleisto įvykio signalas**: galima prieiti prie praleisto įvykio signalų.
- **Atminties būklė**: suteikia prieigą prie kalendoriuje saugomų elementų atminties informacijos. Taip pat galite naikinti elementą pasirinkę jį šiame meniu ir paspaudę <**Trinti**>.

Kalendoriaus parinkčių naudojimas

Kalendoriaus ekrane paspauskite <**Pasirinktys**> ir naudokitės šiomis parinktimis:

- **Peržiūrėti**: rodo pasirinktos dienos saugomus elementus.
- **Peržiūros režimas**: galima keisti peržiūros režimą. ▶ psl. 82
- **Kurti**: galima pridėti naują elementą.
- **Eiti į**: galima pasirinkti šiandienos datą arba įvesti konkrečią datą.
- **Įvykių sąrašas**: rodo visus pasirinkto elementų tipo elementus.
- **Trinti**: trina nurodyto laikotarpio elementą arba elementus.
- **Nustatymai**: keičia numatytuosius kalendoriaus nustatymus:

  Pirmoji diena: nustato, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.

  Numatytasis peržiūros režimas: galima pasirinkti numatytąjį kalendoriaus rodymo režimą.
- **Praleisto įvykio signalas**: galima prieiti prie praleisto įvykio signalų.

- **Atminties būklė**: suteikia prieigą prie kalendoriuje saugomų elementų atminties informacijos. Taip pat galite naikinti elementą pasirinkę jį šiame meniu ir paspaudę <**Trinti**>.

Skirtingų režimų peržiūra

Pagal numatytąjį parametrą kalendorius rodomas mėnesio peržiūros režime. Galite pakeisti kalendoriaus peržiūrą į „Dienos“ arba „Savaitės“.

Jei norite pakeisti šį režimą, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Peržiūros režimas** → tada pasirinkite peržiūros režimą.

Dienos peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos datos elementus.

Gali būti rodomos tokio tipo piktogramos:

- Sukaktys
- Paskyrimai
- Svarbūs elementai
- Asmeniniai elementai
- Atostogos

Jei nustatėte parinktis „Kartoti“ ir „Žadintuvas“, rodomos piktogramos ir .

Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Savaitės peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės elementus. Tvarkaraštyje esantis langelis nurodo numatytą tvarkaraščio elementą. Paspauskite [▲/▼] ir prieikite prie kitos savaitės.

Pasirinkite langelį norimos dienos rodinyje.

Fotoaparatas *(8 meniu)*

Telefono fotoaparato vidiniu režimu galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Fotoaparatas** arba nuspauskite ir laikykite [ ].

- Nefotografuokite ir nefilmuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite arba nefilmuokite vietose, kur fotoaparato naudoti negalima.
- Nefotografuokite arba nefilmuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Fotografavimas

Jūs galite fotografuoti įvairiais režimais. Vaizdai fotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

☑ Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

Fotografavimas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, įjunkite meniu **Fotoaparatas**. Taip pat veikiant laukimo režimui paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷/🎥].
2. Nustatykite bet kurias reikiamas funkcijas.
   - Paspauskite <>, kai norite naudotis fotoaparato parinktimis. ▶ kitas skyrius
   - Kameros parametrams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokite klaviatūrą. ▶ psl. 85
3. Paspauskite [**OK**] arba [📷/🎥] norėdami nufotografuoti. Nuotrauka išsaugoma aplanke **Mano nuotraukos**.

4.

Norėdami	Paspauskite
naudotis nuotraukų parinktimis	<> arba <**Pasirinktys**>. ▶ psl. 85
ištrinti nuotrauką	[**C**], paskui <**Taip**>.
siųsti nuotrauką MMS žinute	[**OK**]. ▶ psl. 53
grįžti į fotografavimo režimą	<> arba <**Atgal**>.

Fotoaparato parinkčių naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių parinkčių:

- **Įjungti fotoaparatą**: perjungia iš priekinio objektyvo į išorinį.
- **Dydis**: galima pasirinkti paveikslėlio dydį.
- **Fotografavimo režim**: galima fotografuoti šiais režimais:

  Vienintelis kadras: galima fotografuoti normaliu režimu. Galite pasirinkti, ar fotoaparatas turi automatiškai įrašyti nuotraukas.

Keli iš karto: galima fotografuoti vaizdų seriją. Galite pasirinkti norimą nuotraukų skaičių.

Mozaikinis stilius: galima fotografuoti kelis vaizdus ir įrašyti kaip vieną kadrą. Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką ir fotografuokite kiekvieną vaizdą.

- **Efektai**: galima pakeisti spalvinį toną arba naudoti specialiuosius efektus.
- **Rėmeliai**: galima pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
- **Laikmatis**: galima nustatyti delsos laiką prieš fotografavimą.
- **Baltos spalvos balansas**: galima reguliuoti vaizdo spalvų balansą. Galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę nuotraukos aplinką.
- **Vaizdo ieškiklis**: galima pasirinkti peržiūros ekraną.
- **Spartieji mygtukai**: galima peržiūrėti fotografavimo režimu naudojamų mygtukų funkcijas.

Fotografavimo režimu paspauskite <⇨>, kad prieitumėte prie šių parinkčių:

- **Fotoaparatas** galima perjungti į fotografavimo režimą.
- **Kamera**: galima perjungti įrašymo režimą.
- **Aplankai**: galima prieiti prie aplanko **Mano nuotraukos**.
- **Nustatymai**: norėdami fotografuoti, pakeiskite numatytuosius nustatymus. Pasirinkite **Fotoaparatas** ir paspauskite [kairėn] arba [dešinėn] pereiti per šias nustatymų pasirinktis:

  Kokybė: galima pasirinkti vaizdo kokybę.

  Scenos programa: galima nustatyti, ar naudoti, ar ne fotografavimo naktį režimą.

  Fokusavimo režimas: parenka fokusavimo režimą.

  Šviesos matavimas taške: galima fokusuoti tam tikrą vaizdo sritį. Pasirinkite **Įjungti**, jei norite matyti fokusavimo rėmelį vaizdo viduryje, ir pakeiskite raišką pagal apšvietimą vaizdo fragmento rėmelyje.

  Užrakto garsas: galima pasirinkti garsą, kurį girdėsite paspaudę fotografavimo mygtuką.

  Kadravimo greitis: galima pasirinkti fotografavimo greitį kadravimo greičio režime.

  Numatytoji saugykla: galima pasirinkti vietą atmintyje, kur bus saugomos nuotraukos, jei įdėta atminties kortelė.

  Numatytasis pavadinimas: galite pakeisti failo vardo numatytąjį prievardį.
- **Išeiti**: išjungia fotoaparatą.

Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Galite naudoti klaviatūrą, kai norite pritaikyti fotoaparato nustatymus fotografavimo režimu.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn / Dešinėn	Reguliuojamas šviesumas.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdą. Nėra maksimalaus dydžio.
▲	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
1	Perjungia į įrašymo režimą. ▶ psl. 86
2	Pakeičia paveikslėlio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia fotografavimo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
6	Pakeičia baltumo balanso nustatymus.
7	Prideda dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustato laikmatį.
0	Galite pereiti į aplanką **Mano nuotraukos**. ▶ psl. 70
#	Pakeičia peržiūros ekraną.

Nuotraukų parinkčių naudojimas

Įrašę nuotrauką, paspauskite <[icon]> arba <**Pasirinktys**>, norėdami prieiti šias parinktis:

- **Peržiūrėti**: suteikia prieigą prie vienos iš kelių momentinių nuotraukų.
- **Siųsti per**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą arba norimus, arba visus failus.
- **Vaizdo ieškiklis**: galima grįžti į fotografavimo režimą.

- **Nustatyti kaip**: galima nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba skambinančio atpažinimo paveikslėlį Adresatų įrašui.
- **Redaguoti**: galima redaguoti nuotraukas naudojantis įvairiais įrankiais. ▶ psl. 70
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Eiti į „Mano nuotraukos“**: galima prieiti prie aplanko **Mano nuotraukos**.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žaidimą, kad apsaugotų nuo perkėlimo, naikinimo, pervardijimo arba jį atrakina.
- **„Bluetooth“ matomumas**: galima bendrai naudotis failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Filmavimas

Tai, kas matyti fotoaparato ekrane, galima nufilmuoti ir išsaugoti.

Filmavimas

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, įjunkite meniu **Fotoaparatas**. Taip pat veikiant laukimo režimui paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷/🎬].
2. Paspauskite [**1**], kai norite įjungti įrašymo režimą.
3. Nustatykite bet kurias reikiamas funkcijas.
   - Paspauskite <⚙>, kai norite naudotis fotoaparato parinktimis. ▶ kitas skyrius
   - Naudokite klaviatūrą, kai norite pakeisti fotoaparato nustatymus arba perjungti kitą režimą. ▶ psl. 87
4. Paspauskite [**OK**] arba [📷/🎬] norėdami pradėti įrašinėti.
5. Paspauskite [**OK**] arba [📷/🎬] norėdami baigti įrašinėt. Nufilmuota medžiaga automatiškai išsaugoma aplanke **Mano vaizdo klipai**.
6.

Norėdami	**Paspauskite**
naudoti vaizdo įrašų parinktis	<**Pasirinktys**>. ▶ psl. 88
trinti vaizdo įrašą	[**C**], paskui <**Taip**>.
peržiūrėti vaizdo įrašą	[**OK**].
grįžti į įrašymo režimą	<**Atgal**>.

Fotoaparato parinkčių naudojimas įrašymo režimu

Įrašymo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių parinkčių:

- **Įjungti fotoaparatą**: perjungia iš priekinio objektyvo į išorinį.
- **Dydis**: galima pasirinkti rėmelio dydį.
- **Įrašymo režimas**: galima pasirinkti vaizdo įrašymo režimą. Pasirinkite **MMS apribojimai**, kai norite įrašyti tinkamą MMS žinutę.
- **Efektai**: pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
- **Laikmatis**: galima nustatyti delsą prieš fotoaparatui pradedant filmuoti.
- **Baltos spalvos balansas**: galima reguliuoti vaizdo įrašo spalvų balansą. Jūs galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę vaizdo įrašo aplinką.
- **Spartieji mygtukai**: galima peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas įrašymo režimu.

Įrašymo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių parinkčių:

- **Fotoaparatas** galima perjungti į fotografavimo režimą.
- **Kamera**: galima perjungti įrašymo režimą.
- **Aplankai**: suteikia prieigą prie aplanko **Mano vaizdo klipai**.
- **Nustatymai**: norint filmuoti, reikia pakeisti šiuos įrašymo nustatymus. Pasirinkite **Kamera** ir paspauskite [kairėn] arba [dešinėn] pereiti per šias nustatymų pasirinktis:

  Kokybė: pasirinkite vaizdo įrašų kokybę.

  Garso įrašymas: kartu su vaizdo įrašu įrašomas ir garsas.

  Numatytoji saugykla: galima pasirinkti vietą atmintyje, kur bus saugomi vaizdo įrašai, jei įdėta atminties kortelė.

  Numatytasis pavadinimas: galite pakeisti failo vardo numatytąjį prievardį.
- **Išeiti**: išjungia fotoaparatą.

Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn / Dešinėn	Reguliuojamas šviesumas.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdą.

Mygtukas	Funkcija
▲	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
1	Perjungia į fotografavimo režimą. ▶ psl. 83
2	Pakeičia rėmelio dydį.
3	Pakeičia vaizdo įrašo kokybę.
4	Pakeičia vaizdo įrašymo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
6	Pakeičia baltumo balanso nustatymus.
7	Išjungia arba įjungia garsą.
8	Nustato laikmatį.
0	Pereina į aplanką **Mano vaizdo klipai**. ▶ psl. 72

Vaizdo įrašų parinkčių naudojimas

Išsaugoję vaizdo įrašą, paspauskite <**Pasirinktys**>, kai norite pasiekti šias parinktis:

- **Paleisti**: galima peržiūrėti vaizdo įrašą.
- **Siųsti per**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrinamas failas.
- **Vaizdo ieškiklis**: grįžta į įrašymo režimą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Eiti į mano vaizdo įrašai**: suteikia prieigą prie aplanko **Mano vaizdo klipai**.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žaidimą, kad apsaugotų nuo perkėlimo, naikinimo, pervardijimo arba jį atrakina.
- **„Bluetooth“ matomumas**: galima bendrai naudotis failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Rodyti valdiklį** / **Nerodyti valdiklio**: nustato grotuvą rodyti arba slėpti valdiklio paveikslėlį.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Nustatymai**: pakeičia nustatytuosius vaizdo klipų failų grojimo nustatymus:

  Vizualizacijos tipas: galima pasirinkti peržiūros animaciją.

  Garsumas: parenka garsumo lygį.

  Rodyti valdiklį: nustato grotuvą rodyti arba slėpti valdiklio paveikslėlį.

„Google“ *(9 meniu)*

Naudokite meniu „**Google“** atlikti „Google“ iešką ir naudotis el. pašto paslaugomis. Priklausomai nuo paslaugų teikėjo arba šalies Yahoo ieškos mechanizmas ir el. pašto paslauga taip pat gali būti teikiama.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite „**Google“**.

Paieška *(9.1 meniu)*

Naudokite meniu įkelti Google ieškos mechanizmą, leidžiantį rasti informaciją, naujienas, vaizdus, vaizdo klipus arba vietines paslaugas iš viso tinklo.

Žemėlapiai *(9.2 meniu)*

Naudokite meniu tikrinti vietas žemėlapyje ir gauti informacijos apie vietą. Šis meniu, tai priklauso nuo paslaugų teikėjo, gali būti nerodomas.

☑ Ši funkcija galima priklausomai nuo šalies.

El. paštas *(9.3 meniu)*

Naudokite meniu pasinaudoti Google el. pašto paslauga.

Programos *(* meniu)*

Taip pat galite naudotis kitomis patogiomis funkcijomis, pvz., balso įrašymu, pasaulio laikrodžio, skaičiuotuvu, keitikliu, laikmačiu ir chronometru.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Programos**.

Įrašas *(*.1 meniu)*

Galima sukurti įrašų sąrašą.

Įrašo kūrimas

1. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Kurti**.
2. Įveskite įrašo turinį ir paspauskite [**OK**].

Įrašo peržiūra

Pasirinkite įrašą iš sąrašo.

Įrašų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įrašų sąrašą, galite paspausti <**Pasirinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: prieina prie pasirinkto įrašo.
- **Kurti**: prideda naują įrašą.

- **Siųsti**: siunčia pasirinktą įrašą kaip failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą įrašą arba visus įrašus.
- **Įrašyti į „Mano failai“**: įrašo pasirinktą įrašą kaip duomenų failą aplanke **Kiti failai**.
- **Spausdinti per „Bluetooth“**: spausdina įrašą apie įvykį prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Atminties būklė**: suteikia prieigą įrašams prie atminties informacijos. Taip pat galite naikinti elementą pasirinkę jį šiame meniu ir paspaudę <**Trinti**>.

Užduotys *(*.2 meniu)*

Galite kurti reikiamų įvykdyti užduočių sąrašą.

Užduoties įvedimas

1. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Kurti**.
2. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Pavadinimas**: galima įvesti užduoties pavadinimą.
   - **Užduotis**: įveda informaciją apie užduotį.
   - **Pradžios data**: galima įvesti pradžios datą.
   - **Numatyta data**: galima įvesti pabaigos datą.
   - **Signalas**: galima nustatyti šios užduoties priminimą.
   - **prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie užduotį.
   - **Signalo laikas**: įveskite žadintuvo laiką.
   - **Signalo tonas**: galima rinktis signalo melodiją.
   - **Svarba**: galima pasirinkti svarbos lygį.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**, kai norite įrašyti užduotį.

Užduoties peržiūra

Jei užduotis baigta, būsenos lauke pasirodo varnelė. Jeigu nustatėte signalo funkciją, rodoma piktograma .

Pasirinkite užduotį iš sąrašo.

Užduoties pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami užduočių sąrašą, galite paspausti <**Pasirinktys**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: leidžia prieiti prie pasirinktos užduoties.
- **Kurti**: prideda naują užduotį.
- **Siųsti**: siunčia pasirinktą užduotį kaip failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Atlikta** / **Neatlikta**: pakeičia užduoties būseną.
- **Rūšiuoti pagal**: keičia sąrašo rūšiavimo tvarką.
- **Trinti**: trina pasirinktą užduotį, visas užduotis arba įvykdytas užduotis.
- **Įrašyti į „Mano failai“**: įrašo pasirinktą užduotį kaip duomenų failą aplanke **Kiti failai**.
- **Spausdinti per „Bluetooth“**: spausdina informaciją apie užduotį prijungus telefoną prie spausdintuvo per „Bluetooth“. Kai kurie spausdintuvai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.
- **Praleisto įvykio signalas**: galima prieiti prie praleisto įvykio signalų.
- **Atminties būklė**: suteikia užduotims prieigą prie atminties informacijos. Taip pat galite naikinti elementą pasirinkę jį šiame meniu ir paspaudę <**Trinti**>.

Balso įrašytuvas *(*.3 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso komentarai. Balso įrašai gali būti iki vienos valandos trukmės.

Komentaro įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [**OK**].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Norėdami įjungti pauzę arba tęsti įrašymą, paspauskite [**OK**].
3. Paspauskite [žemyn]. Balso įrašas automatiškai įrašomas į atmintį.
4. Paspauskite [**OK**], norėdami peržiūrėti balso įrašus, arba [aukštyn], jei norite įrašyti naują įrašą.

Komentaro paleidimas

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Mano balso klipai**.
2. Pasirinkite balso komentarą.

Leisdami įrašą naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdo arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Pereina įrašu atgal.

Mygtukas	Funkcija
Dešinėn	Pereikite failu pirmyn.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.
Žemyn	Sustabdo perklausą.
Aukštyn	Perjungia į įrašymo režimą ( ) arba grįžta į peržiūros režimą ( ).

Balso įrašymo pasirinkčių naudojimas

Po įrašų perklausos paspauskite <**Pasirinktys**>, tada galėsite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

- **Paleisti**: paleidžia pasirinktą balso komentarą perklausos režimu.
- **Įrašyti**: įrašo naują balso komentarą.
- **Mano balso klipai**: suteikia prieigą prie aplanko **Mano balso klipai**.
- **Siųsti per**: siunčia failą MMS, el. laišku arba per „Bluetooth“.
- **Suaktyvinti raktą**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Iš naujo suaktyvinti raktą**: suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **Nustatyti kaip**: nustato garsą kaip skambėjimo toną balso arba vaizdo skambučiams, arba skambėjimo toną Adresatų įrašui.
- **Trinti**: ištrinamas failas.
- **Pervardyti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **„Bluetooth“ matomumas**: galite bendrai naudotis pasirinktu failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Užrakinti** / **Atrakinti**: užrakina žaidimą, kad apsaugotų nuo perkėlimo, naikinimo, pervardijimo arba jį atrakina.
- **Išsamiau**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Įrašymo nustatymai**: galima pakeisti įrašymo nustatymus balso įrašymui:

  Numatytasis pavadinimas: galite pakeisti failo pavadinimo numatytąjį prievardį.

  Įrašymo laikas: parenka maksimalų įrašymo laiką.

Pasaulio laikrodis *(*.4 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti namų ir vietinio laiko juostą.

Namų laiko juostos pasirinkimas

1. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti** viršutinėje eilutėje (🏠).
2. Pasirinkite **Namų zona**.
3. Spauskite [kairėn] arba [dešinėn] ir pasirinkite pageidaujamą miestą.

   Galite peržiūrėti laiko skirtumus tarp laiko juostų ir Grinvičo laiko (GMT). Jeigu savo laiko juostai norite pritaikyti (DST), pasirinkite **Vasaros laikas**.
4. Paspauskite <**Gerai**>, jei norite įrašyti savo laiko juostą.
5. Paspauskite <**Taip**> ir atnaujinkite laiko ir datos informaciją.
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Vietinio laiko juostos pasirinkimas

1. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti** apatinėje eilutėje (↗).
2. Spauskite [kairėn] arba [dešinėn] ir pasirinkite pageidaujamą miestą.

   Galite peržiūrėti laiko skirtumus tarp vietinės laiko juostos ir Grinvičo laiko (GMT). Jeigu savo laiko juostai norite pritaikyti (DST), pasirinkite **Vasaros laikas**.
3. Paspauskite <**Gerai**>, jei norite įrašyti vietinio laiko juostą.

☑ Galite nustatyti dvigubą laikrodį, kad laisvu režimu vienas laikrodis rodytų vietos laiką, o kitas pasirinktos laiko juostos laiką. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Ekrano nustatymai** → dvigubo laikrodžio tipas.

Skaičiuotuvas *(*.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

Skaičiavimas

1. Įveskite pirmą skaitmenį.
   - Paspaudę [✳] arba [#], įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį arba skliaustus.
   - Paspauskite [▲] arba [▼], kad perkeltumėte žymiklį.
2. Įveskite jūsų skaičiavimo operaciją spausdami Naršymo mygtukus.

3. Įveskite antrąjį skaitmenį.
4. Paspauskite [**OK**] ir pamatysite rezultatą.
5. Jei būtina, pakartokite nuo 2-ojo veiksmo, kai norite tęsti skaičiavimą.

Keitiklio funkciją pasieksite paspaudę <**Keitiklis**>.

Keitiklis *(*.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksmams atlikti, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

Skaičiavimas

1. Pasirinkite norimą keitiklio tipą.
2. Paspauskite [kairėn] arba [dešinėn] ir pasirinkite pradinį vienetą, paspauskite [žemyn].
3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite keisti, ir spustelėkite mygtuką [žemyn].
   - Paspauskite [*] ir įveskite dešimtainio skaitmens kablelį.
   - Paspauskite [#] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).
4. Spausdami [kairėn] arba [dešinėn], pasirinkite vienetą, į kurį norite keisti.

   Bus rodoma pakeista reikšmė įvestam skaitmeniui.

Keitiklio pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Pasirinktys**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūrėti kursą**: rodo valiutų kursų sąrašą. Galite redaguoti kursą arba įtraukti daugiau valiutų kursų.
- **Valyti**: išvalo esamas reikšmes.
- **Atvirkščiai**: atlieka atvirkštinį keitimą.

Laikmatis *(*.7 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <**Nustatyti**>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite [**OK**].

Laikmačio išjungimas

- Paspauskite bet kurį mygtuką norėdami sustabdyti skambantį laikmatį.
- Laikmačio ekrane paspauskite [**OK**], kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

Chronometras *(*.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Maksimalus matavimo laikas – 24 valandų.

1. Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite [**OK**].
2. Norėdami pasirinkti intervalą, paspauskite [**OK**]. Šį veiksmą galite pakartoti iki 50 intervalų.
3. Norėdami išvalyti chronometrą, spauskite <**Nustatyti iš n..**>.

SAT *(*.9 meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant USIM / SIM kortelę, palaikančią SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikiančią papildomas paslaugas, pvz.: naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos gali skirtis, tai priklauso nuo ryšio teikėjo planų.

Daugiau informacijos rasite savo USIM / SIM kortelių instrukcijose arba susisiekę su savo paslaugų teikėju.

Signalai *(0 meniu)*

Šis meniu naudojamas signalams nustatyti, kad jie skambėtų nustatytu laiku. Telefone skamba žadintuvas net tuo atveju, jei įjungtas tylusis režimas.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Signalai**.

Signalo nustatymas

1. Pasirinkite signalo tipą.
2. Nurodykite šiuos signalo nustatymus:
   - **Pavadinimas**: (įprastam signalui) įveskite signalo pavadinimą.
   - **Signalo įjungimas**: įjungia signalą.
   - **Signalo laikas**: įveskite signalo laiką.
   - **Signalo tipas**: galima pasirinkti signalo tipą signalui.
   - **Signalo tonas**: galima rinktis signalą.
   - **Signalo garsumas**: pasirinkite signalo melodijos garsumą.

- **Pasikartojimas**: pasirinkite dienas, kada turėtų skambėti signalas.
- **Snausti**: nustatykite snaudimo intervalą.
- **Kartoti**: nustatykite kartojimo pasirinktį.

3. Paspauskite [**OK**], jei norite įrašyti signalą.

Signalo sustabdymas

Kai ateina signalo laikas ir jis skamba:

- Ne žadintuvo signalui sustabdyti, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Žadintuvo signalui sustabdyti, paspauskite <**Gerai**> arba [**OK**].
- Paspauskite <**Snausti**>, kad signalas būtų pakartotas po nurodyto laiko.

Signalo išjungimas

1. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
2. Pasirinkite **Išjungti** eilutėje **Signalo įjungimas**.
3. Paspauskite [**OK**].

Signalų nustatymas skambėti, kai telefonas išjungtas

Signalų ekrane pasirinkite **Automatinis maitinimas** → **Įjungti**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Nustatymai *(# meniu)*

Meniu **Nustatymai** leidžia įvairias parinktis pritaikyti naudoti telefone pagal pageidavimus ir poreikius. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite [**OK**] ir pasirinkite **Nustatymai**.

Telefono profiliai *(#.1 meniu)*

Jūsų telefonas pateikia garso profilius, kurie leidžia greitai ir lengvai keisti telefono garso nustatymus, skirtus skirtingiems įvykiams arba situacijoms. Naudokite šį meniu, kai norite nustatyti kiekvieno profilio savybes ir įjungti reikiamą profilį.

Profilio redagavimas

1. Pereikite prie norimo profilio.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
3. Pakeiskite garso nustatymus. Paspauskite [kairėn] arba [dešinėn], kad peržiūrėtumėte pasirinktis kituose skirtukuose:
   - **Skambučio signalo tipas**: galima pasirinkti skambučio signalo tipą.
   - **Balso skambučio tonas**: galima pasirinkti balso skambučių toną.
   - **Vaizdo skambučio tonas**: galima pasirinkti vaizdo skambučių toną.
   - **Skambėjimo tono garsumas**: galima reguliuoti signalo garsumą.
   - **Automatinis atsakymas**: nustatyti, kad telefonas automatiškai siųstų atsakymo žinutę.
   - **Žinutės signalo tipas**: galima pasirinkti žinutės signalo tipą.
   - **Žinutės signalas**: galima pasirinkti žinutės signalą.
   - **Žinutės signalo kartojimas**: galima pasirinkti, ar telefonas pakartotinai primins apie naują žinutę.
   - **Perspėjimo signalo garsumas**: galima reguliuoti žinutės signalo garsumą.
   - **Klaviatūros signalai**: galima pasirinkti toną, kuris skamba, kai spaudžiate mygtuką.

     ☑ FDF nustatymo garso efektai užgoš šį mygtukų signalo nustatymą.

   - **Įjungimo tipas**: galima pasirinkti įjungimo signalo tipą.
   - **Išjungimo tipas**: galima pasirinkti išjungimo signalo tipą.
   - **Skaidrių tonas**: galima nustatyti telefoną, kad pyptelėtų, kai įjungiate arba išjungiate telefoną.
   - **Garsumas, telefono garsai**: sureguliuoti mygtukų signalų ir garso efektų garsumą telefone.
4. Baigę paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Profilio keitimas

Iš profilių sąrašo pasirinkite norimą profilį.

Laikas ir data *(#.2 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.

- **Laiko juostos atnaujinimas**: pasirinkite vieną iš šių variantų:

  Pirma paraginti: telefonas skaitys MCC (mobiliųjį šalies kodą) iš tinklo ir automatiškai atnaujins esamą užsienio šalies, kurioje keliaujate, laiką.

  ☑ Informacija apie laiką gali būti neatnaujinama, kai judate šalyje iš vienos laiko juostos į kitą.

  Automatinis: telefonas laiko informaciją gaus iš tinklo.

  Tik neautomatinis: galima nustatyti laiką ir datą neautomatiniu būdu.
- **Namų zona**: galima pasirinkti namų zonos laiką. ▶ psl. 93
- **Laikas**: galima įvesti esamą laiką. Pasirinkite AM (ryto) arba PM (vakaro) pagal 12 valandų formatą ir paspauskite [dešinėn].
- **Data**: galima įvesti šiandienos datą.
- **Laiko formatas**: nustato laiko formatą.
- **Datos formatas**: galima pasirinkti datos formatą.

Ekrano ir šviesų nustatymai *(#.3 meniu)*

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo nustatymus.

Ekrano nustatymai *(#.3.1 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite keisti ekrano nustatymus.

- **Ekrano fonas**: galite keisti ekrane rodomo fono paveikslėlį.

  Paveikslėliai: leidžia nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną esant laukimo režimui.

  Gyvas pasaulis: telefonas rodo animuotus paveikslėlius, kurie keičiasi atsižvelgiant į tinklą.

  Mano ekranas: laukimo režimu telefonas rodo mėgstamiausių vaizdų fotoskaidres.
- **Pasisveikinimo žinutė**: šiuo meniu galite įvesti pasisveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.
- **Pagrindinio meniu stilius**: šiuo meniu galite pasirinkti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.
- **Laikinojo lango sąrašo meniu**: šis meniu parodo laikinojo lango sąrašą, kuris parodo meniu pasirinktis.

- **Numerio rinkimo ekranas**: naudokite šį meniu, norėdami pritaikyti įvedamų skaičių nustatymus ir rinkimo metu matomą ekrano fono spalvą.
- **Dvigubas laikrodis**: šiuo meniu galite nustatyti dvigubą laikrodį, kad laisvu režimu vienas laikrodis rodytų vietos laiką, o kitas pasirinktos laiko juostos laiką.

Apšvietimo nustatymai *(#.3.2 meniu)*

Šiuo meniu keičiami ekrano apšvietimo nustatymai.

- **Skystųjų kristalų ekrano ryškumas**: naudokite šį meniu, kai norite reguliuoti ekrano ryškumą.
- **Foninio apšvietimo laikas**: galite pasirinkti, kaip ilgai turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.

  Įjungti: galima pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.

  Pritemdyta: galima pasirinkti, kiek laiko ekranas turėtų veikti pritemdytu režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.
- **Klaviatūros apšvietimas**: galite nustatyti, kaip telefonas kontroliuoja klaviatūros apšvietimą.

  Naudoti bet kada: klaviatūros apšvietimas visada naudojamas.

  Naudoti kitu laiku: klaviatūros apšvietimas naudojamas nurodytu laiku.

Telefono nustatymai *(#.4 meniu)*

Pagal savo poreikius galite prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

Kalba *(#.4.1 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite pasirinkti vieną iš keleto kalbų, kuria bus rodomas ekrano tekstas arba T9 įvesties režimas. Jei jūs pasirenkate **Automatinis**, telefonas naudoja tokią pačią kalbą kaip ir USIM / SIM kortelė.

Spartieji mygtukai *(#.4.2 meniu)*

Spaudykite naršymo mygtukus kaip sparčiuosius mygtukus, kai norite prieiti prie tam tikrų meniu tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiame meniu galite priskirti mygtukui šiuos sparčiuosius mygtukus.

Sparčiųjų mygtukų priskyrimo meniu

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui.

Sparčiųjų mygtukų pasirinkčių naudojimas

Sparčiųjų ekrane paspauskite <**Pasirinktys**> ir naudokitės šiomis pasirinktimis:

- **Priskirti**: galima priskirti sparčiųjų mygtukų meniu.
- **Keisti**: galima keisti sparčiųjų mygtukų meniu priskyrimą.
- **Pašalinti**: galima išjungti sparčiųjų mygtukų priskyrimą pasirinktam mygtukui.
- **Pašalinti viską**: galima išjungti visas sparčiųjų mygtukų priskirtis.

Nustatyti savo numerį *(#.4.3 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų USIM / SIM kortelėje.

Garsumo mygtuko funkcija *(#.4.4 meniu)*

Naudokite šį meniu telefono skambėjimo garsui nustatyti arba skambučiui atmesti, jei paspaudėte ir laikote nuspaudę [▲/▼], kai jums skambinama.

Fotoaparato mygtukas *(#.4.5 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti [/] numatytąją funkciją. Jei pasirinksite **Visada klausti**, nuspaudus ir laikant nuspaudus [/], telefonas visada prašys pasirinkti norimą funkciją.

Skaidrių nustatymai *(#.4.6 meniu)*

Naudokite šį meniu telefono reakcijoms rodyti, kai jį atidarote atsakydami į skambutį ir kai uždarote naudodami funkciją.

- **Paslinkti į viršų**: nustato, ar atsakant į skambutį atidaryti telefoną ar ne.
- **Paslinkti žemyn**: nustato, ar kai uždarytas telefonas galima naršyti meniu ar ne.

> ☑ Nustačius, kad **Paslinkti žemyn**, būtų pasirinkta **Tęsti operaciją**, klaviatūros užraktas veikia tik laukimo režimu arba kai ekranas išsijungia.

Skambučio nustatymai *(#.5 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite nustatyti skambinimo funkcijų parinktis.

Visi skambučiai *(#.5.1 meniu)*

Šiuo meniu pakeisite skambučių funkcijų ir garsų nustatymus.

- **Rodyti mano numerį**: uždraudžia rodyti telefono numerį kito asmens telefono ekrane, kai skambinate jam. Jei pasirinkote **Pagal tinklą**, telefonas naudos tinklo pateiktą numatytąjį nustatymą.

  ☑ Kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

- **Uždara vartotojų grupė**: nustato, kad įeinantys ir išeinantys skambučiai galimi tik pasirinktoje vartotojų grupėje. Kaip sukurti uždarą vartotojų grupę, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

  Naudoti naudotojų grupę: suaktyvinti Uždaros vartotojų grupės (CUG) rodyklę.

  Išorinė prieiga: leidžia skambinti numeriais, neįtrauktais į uždarą vartotojų grupę. Ši funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas.

  Numatytoji grupė: įjungia numatytąją UVG, jei esate ją sudarę su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti numatytosios UVG funkciją, o ne grupę iš sąrašo.

  Grupės rodyklė: įtraukia, trina arba įjungia UVG rodyklės numerius.

- **Automatinis atmetimas**: aktyvina automatinio atmetimo funkciją. Galite nustatyti, kad telefonas atmestų nežinomo arba nurodyto numerio skambučius.
- **Atsiliepimo režimas**: nustato, kaip atsakoma į įeinančius skambučius.
- **Rodyti skambintojo informaciją**: nustatykite, kad telefonas rodytų pranešimus apie neatsakytą skambutį ir paskutinio skambintojo informaciją.
- **Skambučio būklės signalai**: pasirinkite įvairius tonus, kuriuos norite įjungti ir išjungti telefone:

  Telefono prisijungimo signalas: galima nustatyti, kad telefonas pyptelėtų, kai skambutis yra prijungtas prie sistemos.

Minutės signalas: jums paskambinus, telefonas pyptelės kas minutę – taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.

Pokalbio pabaigos signalas: galima nustatyti, kad telefonas pyptelėtų, kai skambutį baigia kitas asmuo arba signalas trūkinėja.

- **Skambučio signalai**: telefonas praneša jums pypsėjimu, kai pokalbio metu gaunate naują žinutę, arba suskamba perspėjimo signalas.

Balso skambutis *(#.5.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų balso skambučiams.

Skambučio nukreipimo pasirinkties nustatymas

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į kitą jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Balso skambučių ekrane pasirinkite **Skambučio nukreipimas**.
2. Pasirinkite skambučio nukreipimo pasirinktį:
   - **Visada**: nukreipia visus skambučius.
   - **Jei užimta**: nukreipia skambučius, kai kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Jei neatsako**: nukreipia skambučius, kai neatsiliepiate.
   - **Jei nepasiekiama**: skambučius nukreipia, jei esate ne ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti visus**: atšaukia visas skambučių nukreipimo parinktis.
3. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, eilutėje **Nukreipti į**.
4. Jei pasirinkote **Jei neatsako**, pereikite prie eilutės **Laukimo trukmė** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš nukreipdami skambutį.
5. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių nukreipimą, pasirinkite **Išjungta**.

Nustatyti skambučių apribojimo pasirinktį

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

1. Balso skambučių ekrane pasirinkite **Skambučio draudimas**.
2. Pasirinkite skambučių apribojimo pasirinktį:
   - **Visi siunčiami skambučiai**: draudžia siunčiamus skambučius.
   - **Siunčiami tarptautiniai skambučiai**: draudžia tarptautinius skambučius.

- **Tarptautiniai skambučiai, išskyrus namų tinkle**: kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
- **Visi priimami skambučiai**: draudžia priimti skambučius.
- **Gaunami skambučiai tarptinkliniu ryšiu**: draudžia gaunamus skambučius, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
- **Atšaukti visus**: atšaukia visus skambučių apribojimo nustatymus, leidžia įprastu būdu skambinti ir atsakyti į skambučius.

3. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
4. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, pasirinkite **Išjungta**.

☑ Galite keisti skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Skambučių apribojimų ekrane paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Keisti slaptažodį**.

Nustatyti skambučio laukimo pasirinktį

Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai informuoja tinklo paslauga.

1. Balso skambučių ekrane pasirinkite **Laukiantis skambutis**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Išjungta**.

Automatinio perrinkimo pasirinkties nustatymas

Ši paslauga leidžia nustatyti telefoną, kad nepavykus prisiskambinti telefonas iki dešimties kartų pakartotinai renka telefono numerį.

1. Balso skambučių ekrane pasirinkite **Automatinis perskambinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.

Vaizdo skambutis *(#.5.3 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite pakeisti numatytuosius nustatymus naudodamiesi vaizdo skambučio funkcija.

- **Pasirinkite „Mano paveikslėlis“**: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitų žmonių telefone, jeigu nerodysite savo atvaizdo per vaizdo kamerą.

- **Pasirinkite „Mano vaizdo įrašai“**: pasirinkite vaizdo klipą, kuris bus rodomas kitų žmonių telefone, jeigu nerodysite savo atvaizdo per vaizdo kamerą.
- **Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis**: nustatykite telefoną bandyti dar kartą, kai balso skambutis nesujungiamas.
- **Skambučio nukreipimas**: peradresuoti gaunamus vaizdo skambučius į kitą telefono numerį, kurį nurodote. ▶ psl. 102
- **Skambučio draudimas**: apriboti vaizdo skambučius. ▶ psl. 102
- **Automatinis perskambinimas**: po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.

Duomenų skambutis *(#.5.4 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite pakeisti numatytuosius nustatymus naudodamiesi duomenų skambinimo funkcija.

- **Skambučio nukreipimas**: peradresuoti gaunamus duomenų skambučius į kitą telefono numerį, kurį nurodote. ▶ psl. 102
- **Skambučio draudimas**: apriboti duomenų skambučius. ▶ psl. 102
- **Laukiantis skambutis**: Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, nustatykite tinklą, kad jus apie tai informuotų. ▶ psl. 103

Sauga *(#.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galėsite apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir USIM / SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN2 kodą, USIM / SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti PUK / PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo tinklo operatoriaus.

Telefono užraktas *(#.6.1 meniu)*

Šis meniu apsaugo telefoną, kad juo negalėtų naudotis pašaliniai asmenys. Kai ši funkcija įjungta, kaskart, įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų.

Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Keisti telefono slaptažodį**.

SIM kortelės užraktas *(#.6.2 meniu)*

Šis meniu teikia galimybę telefonui veikti tik su esama USIM / SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės slaptažodis. Norėdami naudoti kitą USIM / SIM kortelę, privalote įvesti USIM / SIM kortelės slaptažodį.

PIN užraktas *(#.6.3 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4–8 skaitmenų apsaugo jūsų USIM / SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Privatumo užraktas *(#.6.4 meniu)*

Naudokite šį meniu užrakinti prieigą prie žinučių, dgl. terpės failų, skambučių žurnalų, Adresatų įrašų, kalendoriaus duomenų, įrašų ir užduočių.

Kai privatumo pasirinktis yra įjungta, privalote įvesti savo telefono slaptažodį gauti kreiptį į užrakintus elementus.

FDN režimas *(#.6.5 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (ribotas numerio rinkimas) režimu, jei jį palaiko jūsų USIM / SIM kortelė, galima apriboti siunčiamų skambučių skaičių – skambinti galima tik ribotu telefonų numerių kiekiu. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais USIM / SIM kortelėje.

Keisti telefono slaptažodį *(#.6.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti telefono slaptažodį.

Keisti PIN kodą *(#.6.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti PIN kodą. PIN kodo užrakinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte keisti PIN.

Keisti PIN2 kodą *(#.6.8 meniu)*

Jei jūsų USIM / SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Mobiliojo telefono seklys *(#.6.9 meniu)*

Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita USIM / SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Sužinoję, iš kur siunčiamos žinutės, galite patikrinti telefono numerį ir tada susekti telefoną. Ši ypatybė naudinga, kai telefonas pavagiamas arba pametamas.

☑ Siunčiant seklio žinutę bus apmokestinamas neteisėtos USIM / SIM kortelės vartotojas. Norint naudoti telefoną su bet kuria kita USIM / SIM kortele, pirmiausia turite išjungti mobiliojo telefono seklį.

1. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Patvirtin**>.
2. Nustatykite šias parinktis:
   - **Aktyvinimas**: įjungia arba išjungia mobiliojo telefono seklio funkciją.
   - **Gavėjai**: galima nurodyti telefono numerius, kuriais bus siunčiami sekimo pranešimai.
   - **Siuntėjas**: galima įvesti siuntėjo vardą.
   - **Žinutė**: galima patikrinti iš anksto nustatytą pranešimo tekstą.
3. Baigę paspauskite <**Įrašyti**>.
4. Paspauskite <**Priimti**>, jei priimate terminus ir paslaugos sąlygas, surašytas ekrane.

Programos nustatymai *(#.7 meniu)*

Naudojamoms programoms galite taikyti prieinamus telefono nustatymus.

Adresatų nustatymai *(#.7.1 meniu)*

Naudoti šį meniu norint nustatyti numatytuosius adresatų nustatymus.

Spartusis rinkimas *(#.7.1.1 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo įrašų priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. **1** mygtukas rezervuotas jūsų balso pašto serveriui.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Priskirti** → **Adresatai** arba **FDN adresatai**.
3. Iš adresatų sąrašo pasirinkite norimą adresatą.
4. Pasirinkite numerį, jei nurodyti vieno adresato keli numeriai.

Greitojo rinkimo įrašų valdymas

Peržiūrėdami greitojo rinkimo ekraną, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasinaudokite viena iš šių pasirinkčių:

- **Priskirti**: mygtukui, kuriam dar nepriskirtas numeris, priskiria numerį.
- **Peržiūrėti**: patikrina priskirtą mygtukui vardą ir numerį.
- **Keisti**: paskirtajam mygtukui galima priskirti kitokį numerį.
- **Pašalinti**: ištrina mygtuko greitojo rinkimo nustatymą.
- **Balso skambutis**: atlikti balso skambutį.
- **Vaizdo skambutis**: atlieka vaizdo skambutį.

Greitojo rinkimo numerių rinkimas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Įrašyti naujus adresatus į *(#.7.1.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas pasirinkti numatytąją atminties vietą adresatams įrašyti. Jei pasirinksite **Visada klausti**, išsaugodamas numerį telefonas paprašys pasirinkti vietą atmintyje.

Peržiūrėti adresatų informaciją iš *(#.7.1.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas nustatyti atminties vietą iš kurios adresatai rodo įrašus.

Nustatyti savo numerį *(#.7.1.4 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų USIM / SIM kortelėje.

Žinučių siuntimo nustatymai *(#.7.2 meniu)*

Šiame meniu galite keisti numatytuosius nustatymus, norėdami pasinaudoti žinučių siuntimo paslauga. ▶ psl. 63

Kalendoriaus nustatymai *(#.7.3 meniu)*

Šiuo meniu keičiami numatytieji nustatymai kalendoriui.

- **Pirmoji diena**: nustato, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.
- **Numatytasis peržiūros režimas**: galima pasirinkti numatytąjį kalendoriaus rodymo režimą.

Fotoaparato nustatymai *(#.7.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti numatytuosius fotografavimo nustatymus.
▶ psl. 84

Kameros nustatymai *(#.7.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti numatytuosius nustatymus vaizdo įrašams įrašyti.
▶ psl. 87

Dgl. terpės failų grotuvas nustatymai *(#.7.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti numatytuosius nustatymus dgl. terpės failams dgl. terpės failų grotuve paleisti. ▶ psl. 45

Naršyklės nustatymai *(#.7.7 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite pasirinkti ryšio profilį, reikalingą prieigai prie interneto. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ psl. 112

Tinklo nustatymai *(#.8 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite pakeisti jungimosi prie mobiliojo tinklo nustatymus.

„Bluetooth“ *(#.8.1 meniu)*

Naudodami belaidį „Bluetooth“, galite belaidžiu būdu telefoną prijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudojantis laisvų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ technologija leidžia užmegzti belaidį ryšį tarp visų įrenginių, suderintų su „Bluetooth“, 10 metrų spinduliu. Kadangi šie įrenginiai palaiko tarpusavio ryšį radijo bangomis, jiems nebūtina būti tiesioginio aptikimo linijoje.

- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Rekomenduojama nenaudoti „Bluetooth“ funkcijos, kai naudojamos dgl. terpės failų funkcijos, pvz.: balso įrašymo priemonės, fotoaparato ir grotuvo, arba atvirkščiai, kad jos veiktų geriau.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti SIG, gali būti nesuderinami su jūsų telefonu.

„Bluetooth“ funkcijos nustatymas

Meniu **„Bluetooth“** yra šios parinktys:

- **Aktyvinimas**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ funkciją.
- **Mano įrenginiai**: ieško „Bluetooth“ įrenginių, prie kurių gali prisijungti.
- **Mano telefono aptinkamumas**: leidžia kitiems „Bluetooth“ įrenginiams nustatyti jūsų telefoną arba neleidžia.
- **Mano telefono pavadinimas**: suteikia telefonui „Bluetooth“ įrenginio pavadinimą, kuris paskui rodomas kitų įrenginių ekranuose.
- **Saugos režimas**: nustato, ar telefonas turi klausti patvirtinimo, kai kiti įrenginiai bando prieiti prie duomenų.
- **„Bluetooth“ paslauga**: rodo galimas „Bluetooth“ paslaugas.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir susijungimas

1. Iš **„Bluetooth“** meniu pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujo įrenginio**.

   Pasibaigus paieškai, rodomas sąrašas įrenginių, su kuriais galite susijungti. Įrenginio tipą rodo tokios piktogramos:

   - laisvų rankų įranga arba ausinės
   - Mobilusis telefonas
   - Kompiuteris
   - PDA
   - Nežinomas įrenginys
   - Spausdintuvas

   Piktogramos spalva rodo įrenginio būseną:

   - Pilka – nesusietus įrenginius.
   - Mėlyna – susietus įrenginius.
   - Raudona – įrenginius, kurie šiuo metu sujungti su jūsų telefonu.
3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, jo nebūtina įsiminti.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

☑ Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės arba laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotąjį „Bluetooth“ PIN kodą, pvz., **0000**. Jei kitas įrenginys turi kodą, privalote jį įvesti.

Įrenginio parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įrenginių sąrašą, paspauskite <**Pasirinktys**>, kai norite prieiti prie vienos iš šių pasirinkčių:

- **Prisijungti**: galima prisijungti prie ausinių arba laisvų rankų įrangos automobilinio rinkinio.
- **Atsijungti**: nutraukia ryšį su įrenginiu.
- **Ieškoti įrenginyje**: ieško duomenų tame įrenginyje ir perkelia duomenis tiesiai į telefoną.
- **Paslaugų sąrašas**: galima prieiti prie „Bluetooth“ įrenginio paslaugų sąrašo.
- **Leisti naudoti įrenginį** / **Įreng., kuriais naud. neleista**: leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti jūsų patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie jūsų telefono.
- **Trinti**: galima pašalinti pasirinktą prietaisą arba visus prietaisų sąraše rodomus prietaisus.
- **Pervardyti**: pervardija pasirinktą įrenginį.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

1. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra saugomas siųstinas elementas.
3. Pereikite prie norimo elemento ir paspauskite <**Pasirinktys**>.
4. Pasirinkite **Siųsti adresatų informaciją** / **Siųsti** / **Siųsti per** → **„Bluetooth“ ryšiu** / **„Bluetooth“**.
5. Pasirinkite **Ieškoti naujo įrenginio**.

   Telefonas ieško aprėpties srityje esančių įrenginių ir rodo galimų įrenginių sąrašą.
6. Pasirinkite įrenginį.
7. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą, kad sujungtumėte, ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas „Bluetooth“ ryšiu

Norėdami gauti duomenis per „Bluetooth“, jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija turi būti įjungta, telefono matomumas – taip pat.

1. Jei nežinomas „Bluetooth“ įrenginys siunčia duomenis į telefoną, paspauskite <**Taip**>, jei norite leisti telefonui priimti šiuos duomenis.
2. Paspauskite <**Taip**> ir gaukite duomenis.

Tinklo pasirinkimas *(#.8.2 meniu)*

Šiuo meniu galite pasirinkti ardba neautomatinį tinklo, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už namų zonos ribų, pasirinkimą, arba leisti tinklą pasirinkti automatiškai. Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Tinklo režimas *(#.8.3 meniu)*

Šį meniu naudokite norėdami pasirinkti naudojamą tinklą:

- **Automatinis**: telefonas ieško galimų tinklų.
- **GSM 900/1800**: telefonas veikia suderintame GSM 900 / 1800 tinkle.
- **GSM 1900**: telefonas veikia suderintame GSM 1900 tinkle. Šią parinktį galima naudoti tik JAV.
- **UMTS**: telefonas veikia UMTS (3G tinklas) tinkluose. Galite gauti didesnę greičio kokybę, nei senosios kartos tinkluose, ir naudotis duomenimis bei informacijos paslaugomis, pvz., vaizdo skambučiais.

Pageidautini tinklai *(#.8.4 meniu)*

Šiuo meniu galite įtraukti tinklą į pageidautinų tinklų sąrašą, jei USIM / SIM kortelė jį palaiko.

Tinklo iš tinklų sąrašo įtraukimas

1. Tinklų sąraše paspauskite **<Pasirinktys>** ir pasirinkite **Įterpti** arba **Įtraukti** → **Tinklų sąrašas**.
2. Pereikite prie norimo tinklo ir paspauskite **<Įterpti>** arba **<Įtraukti>**.

Tinklo sukūrimas

1. Tinklų sąraše paspauskite **<Pasirinktys>**.
2. Paspauskite **Įterpti** arba **Įtraukti**→ **Naujas tinklas**.
3. Nustatykite tinklo parametrus:
   - **Šalies kodas**: įveskite šalies kodą.
   - **Tinklo kodas**: įveskite tinklo operatoriaus pateiktą tinklo kodą.
   - **Tinklo pavadinimas**: įveda tinklo pavadinimą.
   - **Tinklo tipas**: pasirinkite tinklo tipą.
4. Paspauskite **<Įterpti>** arba **<Įtraukti>**, kad pridėtumėte naują tinklą.

Ryšiai *(#.8.5 meniu)*

Šiuo meniu galite kurti ir tinkinti profilius, kuriuose yra nustatymai, reikalingi telefonui prisijungti prie tinklo. Šie nustatymai reikalingi norint naudotis WAP naršykle arba siųsti MMS bei el. pašto laiškus.

☑ Jūsų telefonas nustatytas prisijungti prie tinklo pagal numatymą. Jeigu be paslaugų teikėjų nurodymų pakeičiate nustatymus, WAP, MMS ir el. pašto funkcijos gali veikti netinkamai.

Profilio kūrimas

1. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Nauja**.
2. Nustatykite profilio parametrus:
   - **Nustatyti pavadinimą**: reikia įvesti profilio pavadinimą.
   - **Prieigos pavadinimas**: redaguoja prieigos taško pavadinimą, naudojamą GPRS tinklo adresui.
   - **Aut. tipas**: galima pasirinkti naudojamo autentiškumo tipą.
   - **Vartotojo ID**: galima įvesti vartotojo ID.
   - **Slaptažodis**: galima įvesti vartotojo slaptažodį.
   - **Protokolas**: galima pasirinkti protokolą **WAP**, **HTTP** ir **Kita**.
   - **Namų URL**: (Tik WAP ir HTTP) įveskite puslapio, kuri naudosite kaip pradinį, URL adresą.
   - **Tinklų sietuvo adresas**: galima įvesti tarpinio serverio tinklų sietuvo adresą (tik WAP).
   - **Tarpinio serverio adresas** / **Prievadas**: galima nustatyti tarpinio serverio adresą ir prievadą (tik HTTP).
   - **Apsaugoti ryšį**: įjunkite arba išjunkite saugos režimą (tik WAP).
   - **Delsos laikas (sek.)**: galima nustatyti laikotarpį, po kurio atsijungiama nuo tinklo, jei tuo metu nevyksta joks duomenų perdavimas.
   - **Papildomi nustatymai**: leidžia naudotis tokiomis pasirinktimis:

     Statinis IP: galima nurodyti, ar norite rankiniu būdu įvesti IP adresą; žiūrėkite **Vietinio tel. IP** pasirinktį. Jei norite, kad IP adresas automatiškai būtų priskirtas serveriui, nuimkite varnelę.

Vietinio tel. IP: galite įvesti IP adresą, duotą tinklo operatoriaus, jei pasirinkote pasirinktį **Statinis IP**.

Statinis DNS: galima nurodyti, ar norite rankiniu būdu įvesti DNS (domeno pavadinimo serverio) adresą; žr. parinktį **1 serveris** / **2 serveris**.

Jei norite, kad IP adresas automatiškai būtų priskirtas serveriui, nuimkite varnelę.

1 serveris/**2 serveris**: galima įvesti domeno pavadinimo serverio (DNS) adresą.

Duomenų perd. klasė: galima pasirinkti duomenų perdavimo klasę.

3. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite profilį.

Profilio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami profilių sąrašą, paspaudę <**Pasirinktys**>, galėsite pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: galite peržiūrėti pasirinkto profilio ypatybes.
- **Redaguoti**: redaguoja pasirinktą profilį.
- **Nauja**: prideda naują profilį.
- **Pervardyti**: galima įvesti profilio pavadinimą.
- **Trinti**: ištrina profilį.
- **Atkurti**: atkuria pakeistus nustatymus į numatytąją būseną.

☑ Negalite redaguoti ar trinti numatytųjų ryšio profilių.

Atminties nustatymai *(#.9 meniu)*

Šiuo meniu valdykite savo telefono atmintį ir atminties kortelę.

Valyti atmintį *(#.9.1 meniu)*

Naudokite šį meniu ištrinti visus duomenis telefono atmintyje.

Atminties būklė *(#.9.2 meniu)*

Naudokite šį meniu, jei norite pažiūrėti, kiek atminties išnaudota saugant duomenis, pvz.: žinutes, dgl. terpės ir dokumentų failus, adresatų arba kalendoriaus duomenis. Galite peržiūrėti bendrai naudojamos atminties kiekį ir atminties kortelės būseną, jei įdėta į telefoną.

Operatoriaus nustatymai *(#.0 meniu)*

Naudokite šį meniu, kai norite nustatyti paslaugų teikėją pagal naudojamą USIM / SIM kortelę. Pasirinkus paslaugų teikėją, telefonas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Ryšių meniu galite peržiūrėti atitinkamo paslaugų teikėjo profilius.

Šis meniu, tai priklauso nuo paslaugų teikėjo, gali būti nerodomas.

Visiškai nustatyti iš naujo *(#.* meniu)*

Naudokite šį meniu telefono nustatymams, kuriuos pakeitėte, iš naujo nustatyti ir visiems pridėtiems duomenims išvalyti.

1. Paspauskite [**OK**] ir pasirinkite duomenis, kuriuos norite nustatyti iš naujo.
2. Paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Patvirtin**>.

   ☑ Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ psl. 105

4. Paspauskite <**Taip**>. Telefonas automatiškai išsijungia ir tada vėl įsijungia.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokios žinutės:

„Įdėkite SIM kortelę“

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.

„Telefono užraktas“

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

„PIN užraktas“

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo užrakinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN užraktas**.

„PUK kodo užraktas“

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

„Paslauga neteikiama“, „Tinklo klaida“ arba „Neatlikta“ rodiniai

- Dingo tinklo ryšys. Greičiausiai esate silpno signalo zonoje. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([ ] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.)
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar įjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Baterija senka“

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite signalo stiprumo indikatorių ekrane ( ). Stulpelių skaičius rodo signalo stiprumą – nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi meniu Adresatai patikrinkite, ar šis numeris įrašytas taisyklingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna, arba telefonas pats išsijungia

- Telefono ir akumuliatoriaus kontaktus nuvalykite sausu švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį;
- informaciją apie garantiją;
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba „Samsung“ techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,795 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).

- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.

- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A

ABC režimas, teksto įvestis • 27
Adresatai
    įtraukimas • 38
    pasirinktys • 40
    radimas • 40
    redagavimas • 40
    spartusis rinkimas • 106
    trynimas • 40
Akumuliatorius
    įkrovimas • 7
    senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
Apribojimas, skambučiai • 102, 104
Atidėti skambučiai • 31
Atminties būsena
    atsisiųsti elementai • 78
    suplanuoti įvykiai • 81, 82
    žinutės • 69
Atminties kortelė
    įdėjimas • 26
    priėjimas • 70
Atsiliepimas
    antras skambutis • 31
    į skambutį • 34
    skambutis • 30
Automatinis atmetimas • 101
Automatinis perrinkimas • 103

B

Balso įrašymas
    groti • 91
    įrašymas • 91
Balso pašto serveris • 68
BLUETOOTH
    gavimas, duomenys • 110
    nustatymai • 109

C

Chronometras • 95

D

Data, nustatyti • 98
Dokumentų failai • 75
DRM (skaitmeninių teisių valdymas) • 69
DTMF tonai, siuntimas • 33

E

Ekranas
    foninis apšvietimas, nustatyti • 99
    išdėstymas • 10
    kalba • 99
    nustatymai • 98
    piktogramos • 10
    ryškumas • 99
Ekrano fonas • 98
El. laiškai
    kūrimas / siuntimas • 54
    parametrai • 66
    peržiūra • 59
    trynimas • 59, 63

F

Failo peržiūra • 75
FDN (fiksuoto rinkimo numeris) režimas • 105
Foninio apšvietimo laikas, nustatyti • 99
Fono paveikslėlis • 98
Fotoaparatas
    nuotraukos • 83
    vaizdo klipai • 86

G

Garsiakalbis • 32
Garso profiliai • 96
Gautos žinutės
    el. paštas • 59
    MMS / SMS • 56
Gautos žinutės, žinutės
    el. paštas • 59
    SMS / MMS • 56

I

Internetas • 47, 89
Išsiųstos žinutės • 61

Į
Įjungimas / išjungimas
mikrofonas • 33
telefonas • 8

J
JAVA programos • 74

K
Kalba, pasirinkti • 99
Kalendorius • 78
Keitiklis • 94
Konferencinis pokalbis • 32
Konfigūravimo žinutės • 58

L
Laikas, nustatyti • 98
Laikmatis • 94
Laukiantis skambutis • 103, 104

M
Mano failai • 69
Minutės signalas • 102
MMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 53
peržiūra • 57
trynimas • 57, 63
Mobiliojo telefono seklys • 106
Mygtukų signalai
nustatymai • 97
siuntimas / tildymas • 33

N
Naršyklė, internetas • 89
Naršyklė, tinklas • 47
Naujienų žinutės • 58
Nukreipti, skambučiai • 102, 104
Numeriai
išsaugojimas • 38
paieška • 40
Nuotr.
fotografavimas • 83
Nuotraukos
peržiūra • 70
redagavimas • 70

P
Pagalbos skambučiai • 121
Pasaulio laikrodis • 93
Pasisveikinimo žinutė • 98
Paskutinis numeris, pakartotinis rinkimas • 30
Paveikslėliai, parsiųsti • 70
Perrinkimas
automatiškai • 103
neautomatiniu būdu • 30
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas, keisti • 105
PIN2 kodas, keisti • 105
Praleistų įvykių signalas • 81
Prisijungimo signalas • 101
Pristatymo patvirtinimas, žinutė • 64
Privatumas • 105
Problemos, spręsti • 115
Profiliai • 96
Programų perjungimas • 25

R
Rinkimo ekranas, nustatyti • 99

S
Saugos
informacija • 117
Saugos skambučiai • 105
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 118
Senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
Signalas • 95
SIM kortelė
įdėjimas • 7
užrakinimas • 105
Simboliai, įvesti • 27
Siunčiamos žinutės, žinutės • 61
Skaičiuotuvas • 93
Skaidrių tonas • 97
Skamb.
apribojimas • 102, 104
laukiantys • 103
nukreipimas • 102, 104
Skambintojų grupė • 41
Skambučiai
atidėjimas • 31
atmetimas • 30
atsiliepimas • 30, 34
pakartotinis skambinimas • 30
perdavimas • 33
skambinimas • 29

Skambučio trukmė • 38
Skambučių kaina • 37
Skambučių žurnalas • 36
Skambučių žurnalo
įvykiai • 80
trynimas • 36
Skambėjimo tono garsumas • 97
Skystųjų kristalų ekrano ryškumas • 99
Slaptažodis
skambučių ribojimas • 103
telefonas • 105
SMS žinutės
parametrai • 63
peržiūra • 56
trynimas • 57, 63
Spartieji mygtukai • 99
Spartusis rinkimas • 106
Sveikatos ir saugos • 117

Š

Šablonai, žinutė • 62

Ž

Žaidimai • 74
Žinučių kūrimas
el. paštas • 54
MMS • 53
SMS • 52
Žinutės
el. paštas • 54
išsiuntinėti • 58
konfigūravimas • 58
MMS • 53, 57
Žinutės *(tęsinys)*
naujienų • 58
pasisveikinimas • 98
SMS • 52, 56

T

T9 režimas, teksto įvestis • 28
Tarptautiniai skambučiai • 29
Tarptinklinis ryšys • 111
Tekstas, įvedimas • 27
Telefonas
ekranas • 10
įjungimas/išjungimas • 8
piktogramos • 10
priežiūra • 122
Telefono
išpakavimas • 6
slaptažodis • 105
užrakinimas • 104
Tinklo funkcija • 111
Tinklo naršyklė
priėjimas • 47
žymekliai • 49
Tinklo pranešimai • 58
Trinama
adresatai • 40
el. paštas • 59, 63
MMS • 57, 63
nuotraukos • 71
SMS • 57, 63
vaizdo įrašai • 72
Tylusis režimas • 15

U

USIM kortelė
įdėjimas • 7
užrakinimas • 105
Užrakinimas
adresatai • 105
dgl. tepės failai • 105
skambučių žurnalas • 105
suplanuoti įvykiai • 105
žinutės • 105
telefonas • 104
USIM / SIM kortelė • 105

V

Vairavimas • 119
Vaizdo įrašai
groti • 72
Vaizdo klipai
įrašymas • 86
Vaizdo klipų
įrašymas • 86, 91
Vaizdo skambučiai
atsiliepimas • 34
parametras • 103
pasirinktys • 34
skambinimas • 34
Vardai
įvesti • 27
paieška • 40
Vardo kortelė • 41

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA su „Bluetooth“
Nešiojamas tinklo telefonas

(Produkto aprašas)

SGH-Z720

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.11.02

(išdavimo vieta ir data)

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(įgalioto asmens vardas ir paraš as)

*** Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**

* Atsižvelgiant į įdiegtą programinę įrangą arba mobiliojo ryšio operatorių ar šalį kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Atsižvelgiant į šalį jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13992A
Lithuanian. 03/2007. Rev. 1.0